# データ表示/編集/管理〉

<b>不停车件,</b> 1.4.4.	
画像を使いこなす	
画像を表示するマイピクチャ	274
静止画を編集する	276
画像の動作条件を設定する動作設定	279
静止画をお預かりセンターに保存する電話帳お預かりサービス	270
	2/3
動画/ i モーションを使いこなす	
動画/ i モーションを再生するi モーション	280
動画/iモーションを編集する	282
動画/ i モーションの動作条件を設定する	
	204
動画/ i モーションをmicroSDメモリーカードに移動する…コンテンツ移行対応	285
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは	285
キャラ電を表示するキャラ電	
キャラ電を撮影するキャラ電撮影	287
キャラ電の動作条件を設定する動作設定	288
マチキャラを使いこなす	
マチキャラを表示するマチキャラ	വവ
マテーヤンを表示するマテーヤン	200
マチキャラの動作条件を設定する動作設定	289
メロディを使いこなす	
メロディを再生するメロディ	280
メロディの動作条件を設定する	200
	290
microSDメモリーカードを使いこなす	
microSDメモリーカードについて	290
microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた	201
FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータをやりとりする	204
FUMA端末とMICOSDメモリーカートの間でナータをやりとり9 る	295
microSDメモリーカード内のデータを表示する	
microSDメモリーカードを管理する	
	300
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	300
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	300
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する	.301
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更	.301 .302 .304
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301 .302 .304
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更 データを削除する	.301 .302 .304 .306
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更 データを削除する	.301 .302 .304 .306 .306
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用するデータの詳細情報を表示/変更する詳細情報参照/変更データを削除する データを並べ替えるソート 本体メモリの使用状況を確認するメモリ確認	.301 .302 .304 .306 .306
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301 .302 .304 .306 .306 .307
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301 .302 .304 .306 .306 .307
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301 .302 .304 .306 .306 .307
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301 .302 .304 .306 .306 .307 .307
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	301 302 304 306 306 307 307 307 309
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301 .302 .304 .306 .306 .307 .307 .307 .309 .311
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311 311
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える ボータを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす。 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信モードにする 赤外線リモコン機能を利用する データ送受信時の動作を設定する データ送受信設定 <b>IC通信機能を使いこなす</b> 「C通信機能について  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能について  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能を可能を可能を可能である  IC通信機能を可能である  IC通信	.301 .302 .304 .306 .306 .307 .307 .307 .309 .311 .311 .311
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する	.301 .302 .304 .306 .306 .307 .307 .307 .309 .311 .311 .311
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える ボータを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす。 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信モードにする 赤外線リモコン機能を利用する データ送受信時の動作を設定する データ送受信設定 <b>IC通信機能を使いこなす</b> 「C通信機能について  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能について  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能を使いことなす  IC通信機能について  IC通信機能を可能を可能を可能である  IC通信機能を可能である  IC通信	.301 .302 .304 .306 .306 .307 .307 .307 .309 .311 .311 .311 .312 .312
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する。 データの詳細情報を表示/変更する。 データを削除する。 データを並べ替える。 メート本体メモリの使用状況を確認する。 メモリ確認 <b>赤外線通信を使いこなす</b> 赤外線通信を使ってデータを送信する。 赤外線通信を使ってデータを受信する。 赤外線通信モードにする。 赤外線通信モードにする。 赤外線通信モードにする。 データ送受信時の動作を設定する。 データ送受信時の動作を設定する。 <b>IC通信機能を使いこなす</b> iC通信機能について。 iC通信機能について。 iC通信機能でデータを送信する。 iC通信機能でデータを送信する。 iC通信機能でデータを送信する。 iC通信機能でデータを送信する。 iC通信機能でデータを受信する。 iC通信機能でデータを受信する。	.301 .302 .304 .306 .306 .307 .307 .307 .309 .311 .311 .311 .312 .312
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データをがべ替える メモリ確認 <b>赤外線通信を使いこなす</b> 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信をしてデータを受信する 赤外線通信でデータを受信する データ送受信時の動作を設定する データ送受信時の動作を設定する データ送受信でデータを受信する iC通信機能をしいて iC通信でデータを受信する  *********************************	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311 311 312 312
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311 311 312 312
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する **********************************	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311 311 312 312 313
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する **********************************	301 302 304 306 306 307 307 307 309 311 311 312 312 313
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信モードにする 赤外線通信モードにする 赤外線リモコン機能を利用する データ送受信時の動作を設定する データ送受信時の動作を設定する <b>iC通信機能を使いこなす</b> iC通信機能について に通信でデータを送信する iC通信でデータを送信する iC通信でデータを送信する  PDF対応ビューアを使いこなす アロテ対応ビューアを使いこなす PDFデータを表示する PDF対応ビューア	301 302 304 306 307 307 307 309 311 311 312 313 313 313
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信モードにする 赤外線通信モードにする 赤外線通信モードにする ボカ線リモコン機能を利用する データ送受信時の動作を設定する データ送受信時の動作を設定する <b>IC通信機能を使いこなす</b> iC通信機能について iC通信でデータを送信する iC通信でデータを受信する iC通信でデータを受信する iC通信でデータを受信する pウンドレコーダーを使いこなす サウンドレコーダーで音声を録音する サウンドレコーダーで音声を録音する  PDF対応ビューアを使いこなす PDFデータを表示する Lおりやマークを使う	301 302 304 306 307 307 307 309 311 311 312 312 313 313
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信モードにする 赤外線通信モードにする 赤外線リモコン機能を利用する データ送受信時の動作を設定する データ送受信時の動作を設定する <b>iC通信機能を使いこなす</b> iC通信機能について に通信でデータを送信する iC通信でデータを送信する iC通信でデータを送信する  PDF対応ビューアを使いこなす アロテ対応ビューアを使いこなす PDFデータを表示する PDF対応ビューア	301 302 304 306 307 307 307 309 311 311 312 312 313 313
パソコンからmicroSDメモリーカードを利用する <b>各種データを管理する</b> アルバムを利用する データの詳細情報を表示/変更する データを削除する データを並べ替える 本体メモリの使用状況を確認する 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線通信モードにする 赤外線通信モードにする 赤外線通信モードにする ボカ線リモコン機能を利用する データ送受信時の動作を設定する データ送受信時の動作を設定する <b>IC通信機能を使いこなす</b> iC通信機能について iC通信でデータを送信する iC通信でデータを受信する iC通信でデータを受信する iC通信でデータを受信する pウンドレコーダーを使いこなす サウンドレコーダーで音声を録音する サウンドレコーダーで音声を録音する  PDF対応ビューアを使いこなす PDFデータを表示する Lおりやマークを使う	301 302 304 306 307 307 307 309 311 311 312 312 313 313

#### 画像を表示する

マイピクチャ

FOMA 端末のデータ BOX のマイピクチャに保存 されている画像を表示します。

### (む) フォルダを選択

#### (画)カメラ:

カメラで撮影した静止画、動画/iモーショ ンやPDFデータから切り出した静止画

#### 

i モード、フルブラウザ、i モードメール、 i アプリで取得した画像、ミュージックプレ イヤーで保存した画像

#### 高 デコメピクチャ:

お買い上げ時に内蔵されているデコメール用 の画像 (●P389)、サイトや i モードメール などから取り込んだ画像

#### ○ デコメ絵文字:

お買い上げ時に内蔵されているデコメ絵文 字(\*P390)、サイトや i モードメールな どから取り込んだデコメ絵文字

#### | アイテム:

お買い上げ時に内蔵されているフレーム画 像(**◆**P391)、サイトからダウンロードし たフレーム画像/スタンプ画像

#### ロコンセグイメージ:

ワンセグ視聴中に静止画録画した画像

#### プリインストール:

お買い 上げ時に内蔵されている画像 ◆P388

#### データ交換:

バーコードリーダーで取り込んだ画像、 microSDメモリーカードから移動/コピー した画像、データ通信で受信した画像


#### | アルバム:

他のフォルダから移動した画像

- お買い上げ時は表示されません。作成する 1214-P302
- microSDメモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で会▶11~3
  - ・ microSDメモリーカードの操作方法●P297

### 画像を選択

画像が表示されます。 
 を押すと全画面表示で きます。

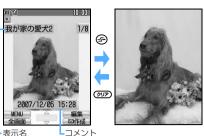

コメント

- (\*)で前後の画像を表示できます。
- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像 を表示すると、自動的に再生されます。再生中 は次の操作ができます。
  - (\*) :一時停止/再生
  - (中) (7): リトライ (先頭から再生)
- (E) : スロー再生 (パラパラマンガの停止 中のみ)
- 痢 : 全画面表示

### ■ 画像を等倍表示する: (⑤) ➤ (⑥) でスクロール

- 画像サイズが240×320を超える画像での み行えます。
- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画 像は等倍表示できません。
- 等倍表示を終了する: (プリア)

### 画像一覧の見かたと操作

#### サムネイル表示のとき







#### 1 取得元

■ : カメラ

🎬 : i モード : アイテム

■:内蔵 : ワンセグ

: データ交換

🌌:キャラ電

#### 2 画像の種類

表示なし:静止画

🜉 : パラパラマンガ

:アニメーション、Flash画像

#### 3ファイル形式

GIF: GIF形式 JPG: JPEG形式

■: SWF (Flash画像) 表示なし:パラパラマンガ

#### ₫ ファイル制限

- ◆(青):ファイル制限なし
- ♠ (グレー):ファイル制限あり
- サムネイル表示とタイトル表示を切り替える:

 $\odot$ 

- FOMA カード動作制限機能が設定されている画像は、サムネイル表示では (デコメ絵文字ではいる)で表示されます。
- 表示名などを変更する●P304
- 画像をメールに添付して送信する:画像を選び(☆)

画像が添付されているメール作成画面が表示されます。

- ・画像のファイルサイズが90Kバイトより小さい場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。
- 画像サイズがQVGA(240×320または320 ×240)を超えるJPEG形式の画像の場合は、 待受サイズ(QVGA)に変換するかどうかの 確認画面が表示されます。
- ワンセグイメージは添付できません。
- メールに添付できる画像について◆P194

#### スライドショーを見る

フォルダ内の画像を自動的に切り替えて表示します。

切り替え速度と順序は動作設定に従います。

## 1 ⑥ □ ▶フォルダを選び ⑩ 5

スライドショーが開始します。

- フォルダ内のすべての画像を表示すると、フォルダー覧に戻ります。
- パラパラマンガは表示されません。
- 画像の効果音は再生されません。
- 途中で終了する: (グリア)

#### 画像を待受画面や電話帳などに設定する

- ワンセグイメージは設定できません。

### 🤈 項目を選択

- 待受画面に設定する: 1 ▶ 「はい」
  - ・画像が拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。

- i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
- 画像によっては設定できない場合があります。
- 電話帳に新規登録する: (2)
- 登録されている電話帳に更新登録する:
  - 3 ト相手を選択
- 電話発着信画像に設定する: 4 >

17~[2]

- テレビ電話の発着信画像や代替画像、保留画像などに設定する: (5) ► (1) ~ (7)
  - 画像サイズが176×144を超える画像、およびFOMA端末外に出力不可の画像は、発信画像と着信画像にのみ設定できます。
- メールの送信画像、受信画像、着信結果画像、 問合せ画像に設定する: (5) ▶ (1) ~ (4)
  - 送信画像、受信画像、着信結果画像に設定 した画像は、メッセージR/F受信時やSMS 送受信時にも表示されます。
- メニューアイコンに設定する: ⑦~B ▶ ①~9 / □

選択した画像がタイルアイコンデザインの「カスタム1」または「カスタム2」のメニューアイコンに設定されます。

パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像 はメニューアイコンに設定できません。

#### パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画 (最大6枚) を選択してパラ パラマンガを作成します。

- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像およびサイズが640×480を超える静止画はパラパラマンガに登録できません。
- パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示 したり編集したりできなくなります。

### 1 ⑥ □ ▶フォルダを選択

- **9** MENU (4) 1
  - 解除する:パラパラマンガを選び 🙉 🕒 🔁

### 3 画像を選択

選択した順に画像に番号が表示されます。

- すべての選択を解除する:
- 4 □ > 表示名を入力 (全角・半角を問わず36文字まで) ▶ □

画像一覧にこと表示名が表示されます。サムネイル表示では最初のコマが表示されます。

連続撮影した静止画はパラパラマンガの形式で保存 されており、解除すると1枚ずつの静止画になりま す。ファイル名の末尾には「-1|「-2|のように番 号が付きます。

### 静止画を編集する

FOMA 端末のマイピクチャに保存されている静止 画を編集します。編集項目と編集可能な最大画像 サイズは次のとおりです。

編集項目	編集可能な最大画像サイズ(ドット)※1
サイズ変更	1728×2304
	(拡大/縮小は352×288)
切出し	1728×2304
	(範囲指定は1224×1632)
明るさ/色調	352×288
効果	240×320
反転/回転	480×640
フレーム	352×288
スタンプ貼付	352×288
テキスト貼付	352×288
切抜き	240×320
サイズ制限保存	1728×2304 (2Mバイト以下の静止画では480× 640)
補正	352×288

- ※ 1:画像サイズが大きくて編集できないときは、サイ ズ変更で編集可能な画像サイズに縮小できます。
  - 次の画像は編集できません。
    - ・アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、 アイテム画像、ワンセグイメージ、「プリインス トールーフォルダ内の画像
    - ・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止さ れている静止画(自端末でファイル制限を「あ り | に設定した静止画を除く)
    - ・縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい 静止画

### (ô) □ フォルダを選択 ▶ 静止画を選 び@

静止画編集画面が表示されます。

### (MEN) 静止画を編集



#### 編集メニュー画面

- 編集方法については「編集メニューの操作」を ご覧ください。 **◆P276**
- 補正するには●P278

### **② 編集が終わったら⑤▶「保存」**

編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止 画として保存されます。

- フレームやスタンプ用の画像として保存する ときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。 フレーム候補・スタンプ候補にできる画像につ いて**-**P305
- デコメ絵文字として利用できる静止画は、「デ コメ絵文字」フォルダに保存されます。
- 編集した静止画をメールに添付して送信する: 静止画編集画面で図

#### おしらせ

- 明るさ/色調や効果などの編集を行うと、画像が小 さく表示されることがあります。そのまま保存して も画像サイズに影響はありません。保存した画像は、 正しいサイズで保存されています。
- 編集後、静止画のファイルサイズが大きくなること があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超 えるときは、画像を削除するかどうかの確認画面が 表示されます。画面の指示に従って不要な画像を削 除してください。

#### 編集メニューの操作

#### サイズを変更する

• 静止画のサイズを変更すると、画質が劣化するこ とがあります。

### 編集メニュー画面で (1) 画像サイズ を変更

#### ■ 指定したサイズに変更する: (1)~(9)

指定したサイズと静止画の縦横比が同じ場合 は、サイズが変更され、静止画編集画面に戻 ります。

縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示され ます。(\*)/ (ごでサイズ枠の位置を調整し(\*) を押すと、サイズ枠で囲まれた部分が指定し たサイズに変更されます。

- 縦構比を無視して静止画全体を指定したサ イズに収める (ストレッチ): 🙉
- ・ 縦横比を保持したまま静止画全体を指定し たサイズに収める (フィット): 🔘

#### ■ 拡大/縮小する:

### ① □ > ② で拡大/縮小

縦横比を保持したまま、5% ずつ拡大/縮 小します。

- 📦 を押すと20%ずつ縮小、 🧰 を押す と20%ずつ拡大します。
- 縦長の静止画は288×352、横長の静止 画は352×288まで拡大できます(縦 横どちらかが上限になるまで)。
- 縦構のどちらかが8 ドットになるまで縮 小できます。
- 2 (3)

#### 任意のサイズに切り出す

サイズや範囲を指定して、静止画の一部を切り出し ます。

- 元の静止画が16×16より小さい場合は切り出し できません。
- 編集メニュー画面で(2) 静止画を切 り出す
  - 指定したサイズに切り出す:
    - ①(T)~(E)
    - ② 😚で切り出し枠の位置を調整
      - 切り出し枠の縦横を切り替える:
      - 切り出しサイズを切り替える:
      - 範囲指定に切り替える: (M)
    - ③ (₹)

#### ■ 範囲を指定して切り出す:

- ① □ ▶ ۞ で 骨の位置を調整 ▶ ⑤ 範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲 指定枠の右下に 沿が表示されます。
- ② ↔ で ⇔ の位置を調整 ▶ ← 切り出し範囲が決定され、範囲指定枠が実 線で表示されます。
  - の代わりに を押すと、左上位置を 再度変更できます。
  - 一のを押した後に (\*)で範囲指定枠を移動 できます。
- **3** (**3**)

#### 明るさと色調を変更する

### 編集メニュー画面で (3) ▶ 明るさや色 調を変更

- 明るさを調整する:
  - 1 (1) で明るさを調整
    - 最大にする: (本)
    - ・最小にする: (MEN)
  - (2) (<del>8</del>)
- 色調をモノトーンまたはセピアにする:

#### (E)~(3)

#### 特殊な効果をかける

### 編集メニュー画面で(4) 効果を選択

**ぼかし** : ぼかします。

: 中心から球面状に盛り上がっている 球面

ような効果をかけます。

エンボス:鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき:中心から渦状に回転させたような効

果をかけます。

**きらきら**: きらきら光っているようなマークを

入れます。

**モザイク**: モザイクをかけます。

#### 反転/回転させる

### 編集メニュー画面で(5) 静止画を反 転/回転

- 上下反転:(
- 左右反転:
- 左90度回転: (♠)
- 右90度回転: 🔘

**7** ③

#### フレームを重ねる

- お買い上げ時に登録されているフレーム◆P391
- 編集メニュー画面で(6)

編集している静止画と同じサイズのフレームが 一覧表示されます。

• 詳細情報変更でフレーム候補として設定した 画像は、編集している静止画のサイズと異なっ ていても表示されます。

### フレームを選択 ト静止画を確認

- フレームを切り替える:(5)
  - フレームを180度回転させる:

#### スタンプを貼り付ける

お買い上げ時に登録されているスタンプ●P391

### 編集メニュー画面で(7)

編集している静止画より小さいサイズのスタン プが一覧表示されます。

• 詳細情報変更でスタンプ候補として設定した 画像、およびお買い上げ時に登録されているス タンプは、編集している静止画のサイズより大 きくても表示されます。

### 🤈 スタンプを選択

選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

### ? ♦ でスタンプを移動 ▶ 🖲

効果音が鳴り、スタンプが貼り付けられます。

- 続けて別の位置に貼り付けることができます。
- 貼り付けたスタンプをすべて削除する: (風)
- 効果音の音量は受話音量の設定に従います。

<u>/</u> (CD)

#### 文字を貼り付ける テキスト貼付

### 編集メニュー画面で (8) ▶ 各項目を設 定》

テキスト : 文字を入力します(全角20文字

(半角40文字) まで)。

文字の種類 : 文字の種類を設定します。 **文字のサイズ**: 文字のサイズを設定します。

文字色 : 文字の色を設定します。 **文字縁取り色**: 文字の縁取りの色を設定します。 : 文字の背景色を設定します。 背景色 貼り方

: 文字をまとめて貼り付けるか、1 文字ずつ異なる位置に貼り付け

るかを設定します。

### 7 ﴿ で文字を移動 ▶ ⑤

効果音が鳴り、文字が貼り付けられます。

- 続けて別の位置に貼り付けることができます。
- 貼り方が「一字ごと」の場合は、®を押すたび に 1 文字ずつ貼り付けられます。最後の文字を 貼り付けると、最初の文字が表示されます。
- 貼り付けた文字をすべて削除する:
- 効果音の音量は受話音量の設定に従います。

#### 任意の部分を切り抜く

選択した色と近似している色の部分を切り抜きます。

### 編集メニュー画面で(9) **(学)で切り**抜 く色に 🕆 を合わせ 🕙

♣の位置の色と近似している色の部分が切り抜 かれます。

• 続けて別の部分を切り抜くことができます。

#### ファイルサイズを制限して保存する

ファイルサイズをメール添付用(小)サイズ(90Kバ イト以下)、メール添付用(大)サイズ(2Mバイト以 下) に制限して保存します。

### 編集メニュー画面で (□) ▶ サイズを選 択

設定したファイルサイズ以下で、同じフォルダ内 に新しい静止画として保存されます。

- サイズが480×640を超える静止画は、「メー ル添付用(小)」に設定できません。
- 2Mバイト以下の静止画では「メール添付用(大)」 に設定できません。

#### 明るさや色のバランスを補正する

• 静止画によっては、補正してもあまり変化しない ことがあります。

### 静止画編集画面で 🕮

### (🌣)で補正モードを切り替え

静物 : 静物や植物などの画像を適切に補正 します。

背黒 : 背景を適切に補正します。

風景 : 風景画像に明るさや色のメリハリを

出します。

: 人物画像の肌を白くなめらかに表現 美肌

します。

日焼け : 人物画像の肌を小麦色に表現します。

書ざめ : 人物画像の肌を青ざめたように表現 します。

酔っ払い:人物画像の肌を赤らめたように表現 します。

・ (を押して 1) ~ (7) を押しても、補正モー ドを選択できます。

### ↔ でレベルを調整

- 最大にする: 図
- 最小にする: 🕞
- レベルにより、明るさや色合いが変わります。

#### 画像の動作条件を設定する

動作設定

お買い上げ時

一覧の画像表示:あり タイトル表示:あり 番号表示:あり コメント表示:あり 小さい画像の拡大:なし 効果音再生:あり 全画面時の自動スクロール: なし スライドショーの切替え速度:普通 スライドショーのランダム表示:なし

### (◌)( 1 ) ▶ (№)( 4 ) ▶ 各項目を設定 ▶ 偑

#### 一覧の画像表示:

「あり」に設定するとサムネイル表示、「な し」に設定するとタイトル表示になります。

#### タイトル表示:

画像表示画面で表示名を表示するかどうか を設定します。

#### 番号表示:

画像表示画面で件数を表示するかどうかを 設定します。

#### コメント表示:

画像表示画面でコメントを表示するかどう かを設定します。

#### 小さい画像の拡大:

表示領域より小さい画像を表示したとき、画 像の縦横比を保持したまま表示領域いっぱ いに拡大表示するかどうかを設定します。

• 「あり」に設定しても全画面表示では拡大 されません。

#### 効果音再生:

画像を表示したとき、画像に設定されている 効果音を再生するかどうかを設定します。

#### 全画面時の自動スクロール:

「あり」に設定すると、画面より大きいJPEG 形式の画像表示中に分を押したとき、自動 的にスクロールして表示されます。

- 縦または横が画面より小さくても拡大は されません。
- 縦横の比率が画面とほぼ同じ場合はスク ロールしません。
- スクロール中に (\*) を押すと停止/再開で きます。終了後に押しても再スクロールし ません。

#### スライドショーの切替え速度:

「速い」「普通」「ゆっくり」から選択します。

#### スライドショーのランダム表示:

スライドショーで画像をランダムに表示す るかどうかを設定します。

### 静止画をお預かりセンターに保存する 電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利用して、静止画をお 預かりセンターに保存できます。

• 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な 有料サービスです。サービスの詳細は『ご利用ガ イドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧く ださい。

#### 静止画を保存する

- 100Kバイトを超える静止画は保存できません。
- メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されて いる静止画は保存できません(自端末でファイル制 限を「あり」に設定した静止画を除く)。
- パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像、「プ リインストール」フォルダ内の画像は保存できま
- お預かりセンターとの通信履歴を確認できます。 **₽**94

### (<sup>()</sup>(1) フォルダを選択

### (№) (5) (6) ▶静止画を選択 ▶ (2)

最大10件選択できます。

### 「はい」〉端末暗証番号を入力

選択した静止画がお預かりセンターに保存され ます。保存が完了すると、実行結果が表示されま す。

・実行結果は約5秒後に消え、画像一覧に戻りま す。早く一覧に戻すには●を押します。

#### おしらせ・

■ 電話帳お預かりサービスを契約されていない場合 は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

#### 静止画を復元する

お預かりセンターに保存されている静止画を、お預か りセンターのサイトからFOMA端末に保存します。詳 細は『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』 をご覧ください。

### 動画/iモーションを再生する

i モーション

FOMA端末のデータBOXの i モーションに保存 されている動画/iモーションを再生します。

画像サイズが48×48~320×240の動画/ i モーション (MP4 ファイル、ASF ファイル) を再生できます。

### 1 ③ 3 ▶フォルダを選択

#### 面 カメラ:

カメラで撮影した動画、サウンドレコーダー で録音した音声、動画メモ

#### 🕅 i モード:

i モードや i モードメールで取得した i モー ション、microSDメモリーカードから移動し たコンテンツ移行対応の i モーション

#### プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されている i モーション ₱₽388

#### データ交換:

microSD メモリーカードから移動/コピー した動画/ i モーション(コンテンツ移行対 応の i モーション以外)、データ通信で受信 した動画/ i モーション

#### 雇 アルバム:

他のフォルダから移動した動画/ i モーショ

- お買い上げ時は表示されません。作成する Icit •P302
- microSD メモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で(字) ▶ (4)~(5)
  - ・microSDメモリーカードの操作方法 → P297

### 動画/ i モーションを選択



動画/ i モーション が再生されます。

■ 再牛音量:現在の音量を示します。

再生時間:現在の再生時間/総再生時間を数

字とバーで示します。

#### 3 再生状態

▶: 再生中 ■:停止中 Ⅲ:一時停止中

#### 4 ファイルの種類

| : 映像のみ : 音声のみ

■ : テキストのみ
□ : 映像+音声

■ T:映像+テキスト ■♪T: 音声+テキスト

**■♪T**:映像+音声+テキスト

#### 5 拡大/縮小表示

■ : 拡大表示中 ☑:縮小表示中 表示なし: 等倍表示中

- 拡大表示するかどうかは、動作設定で設定 できます。 **●**P284
- 動作設定の表示画像の拡縮が「なし」に設定さ れている場合、動画を縮小して再生するときは メッヤージが表示されます。

  を押します。
- 動画/i モーションの再生中は次の操作ができ ます。
  - (き):一時停止/再生、先頭から再生(停止後)
  - (6): 音量調整
- **(**):停止
- (○): 早送り再生
- 意味意味一次一
- ②リア: 再生終了(動画/i モーション一覧に 戻る)

#### ■ 横向きで再生する:再生中に(\*)

- 押すたびに縦横が切り替わります。
- テロップ入りの動画/ i モーションでは切り替 えられません。

#### ■ しおりを設定する:

しおりを設定すると、しおりを設定した動画/ i モーションを一覧から再生するときに、確認画 面が表示され、しおりの位置から再生できます。

- 再生画面で停止中に (●) を押して再生するとき は、しおりを設定していても、先頭から再生さ れます。
- しおりは、FOMA端末内の動画/ i モーション 全体で1つ、microSDメモリーカードの「動画」 「動画 🗝 」 「その他の動画」 でそれぞれ 1 つだけ 設定できます。既にしおりが設定されている場 合は、破棄されて新しいしおりが設定されます。
- 再生制限が設定されている i モーションでは設 定できません。また、電話帳の登録画面やメー ル作成画面、音や画面の設定画面などから再生 したときは、設定およびしおりからの再生はで きません。
- 動画メモではしおりからの再生はできません。
- 1 再生中にしおりを設定したい位置で
   下 い
  - 続けて再生する: (\*\*)
  - しおりを解除する:再生を停止させてから (<del>S-</del>)

#### 動画/ i モーション一覧の見かたと操作







#### 1 取得元

■ : カメラ ■:内蔵 ₹ : キャラ電

: i モード : データ交換 

#### 2 再生制限

■:回数制限あり | 再生制限なし (型): 期限制限あり 🌆 : 期間制限あり

#### 3ファイルの種類

MP4 : MP4 **203**: しおり付きMP4 ASF : ASF \* 1 **頭**: しおり付きASE<sup>※1</sup> ※ 1: microSDメモリーカードに保存されて いるもののみ再生できます。

#### 4 ファイル制限

→ (青): ファイル制限なし

♠(グレー):ファイル制限あり

サムネイル表示とタイトル表示を切り替える:

- サムネイル表示では、サウンドレコーダーで録音 した音声、音声のみの動画/iモーション(歌手 の歌声など映像のない i モーション) は IIII、 FOMA カード動作制限機能が設定されている動 画/iモーションは■で表示されます。
- 他の機能の影響により、動画/i モーションの保 存時にサムネイル画像を取得できない場合があ ります。そのような動画/ i モーションは、サム ネイル表示では■で表示されます。
- 表示名などを変更する●P304
- 動画/ i モーションをメールに添付して送信す る:動画/iモーションを選び<
  図

動画/i モーションが添付されているメール作 成画面が表示されます。

• メールに添付できる動画/ i モーションにつ いて**●**P194

#### 再生制限が設定されているとき

再生を開始する前に確認画面が表示されます。再生 制限の種類と表示内容は次のとおりです。

#### ■ 回数制限

状 態	表示内容
再生回数	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。 再生しますか?」と表示されます。
残あり	再生しますか?」と表示されます
לי נטגלו	日土しありり:」 これがこれあり。
担定同数	「再生可能同数が終了しました 削除します
MACINISM.	「一十二月配回数かべ」しなした。門外しなり
再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。
1 3	5 . 1 C263.C1.0.5 0

#### ■ 期限制限

状 態	表示内容
期限内	「年/月/日 時:分まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

#### ■ 期間制限

状 態	表示内容
期間内	「年/月/日 時:分~年/月/日 時:分まで再生可 能です。再生しますか?」と表示されます。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。

- 残り再牛回数、再牛期限、再牛期間は詳細情報参 照で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間 は変更できません。

#### おしらせ

- i モーションによっては、再生画面の総再生時間が [-:-:Lation ] と表示される場合があります。このとき、 次の機能は利用できません。
  - 早送り再生/巻戻し再生
  - しおりからの再生

#### **動画/iモーションを待受画面や電話帳など** に設定する

- 待受画面には、映像のない動画/ i モーション、 再生制限が設定されている i モーション、画像サ イズが320×240を超える i モーションは設定 できません。
- 電話帳、着モーション(着信音)、着信画像には、 画像サイズが Sub-QCIF (128 × 96)、または QCIF (176×144) の動画/ i モーションを設 定できます。ただし、電話帳、着信画像には映像 のみの動画/iモーションのみ設定できます。
- 着モーション(着信音)、着信画像には、詳細情 報の着信音設定、着信画面設定が「可」になって いる動画/ i モーションを設定できます。ただ し、次の動画/iモーションは設定できません。
  - ・赤外線通信/iC通信やドコモケータイdatalink などを使用してパソコンや他のFOMA端末に転 送してから、もう一度FOMA端末に戻したもの
  - ・コンテンツ移行対応の i モーション以外で、 microSD メモリーカードから FOMA 端末にコ ピー/移動したもの(FOMA端末からコピー/ 移動した動画/ i モーションを、もう一度 FOMA端末にコピー/移動した場合も含む)

### (○) (3) ▶フォルダを選択 ▶動画/ i モーションを選び(MRN)(2)

### 🤈 設定する項目を選択

- 待受画面に設定する: (1) > 「はい」
  - 動画/ i モーションが拡大表示できる場合 は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像 サイズのまま、「はい(拡大表示) | を選択 すると画面サイズに合わせて拡大して表示 されます。
  - i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
  - 待受画面に設定した動画/ i モーションを 再生するには**◆**P107
- 雷話帳に新規登録する: (2)
- 登録されている電話帳に更新登録する:
- (3) 相手を選択
- 着モーション(着信音)に設定する:(4) ∩~6
- メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:
  - ①(4) \( 7) \( 8 \)
  - ② 雷話帳から相手を選択
  - ③ 内容を確認 🕨 🔘
- 音声雷話/テレビ雷話の着信画像、メール着 信結果画像に設定する: (5) 1 ~ (3)

#### おしらせ

● 動画/ i モーションによっては、待受画面などに設 定できない場合があります。

#### 動画/iモーションを編集する

i モーションに保存されている動画/i モーショ ンを編集します。

- 編集できる動画 / i モーションは次のとおりです。
  - 自端末で撮影した動画
  - ・自端末で撮影した動画以外の動画/ i モーショ ンで、ファイル制限、再生制限がないもの
- お買い上げ時に登録されている動画/ i モーショ ン、ASF形式の動画は編集できません。また、符 号化形式などにより編集できない動画/ i モー ションがあります。

#### 静止画を切り出す

キャプチャ

動画/ i モーションの再生中に任意の位置を指定し、 静止画として切り出します(キャプチャ)。

• テロップはキャプチャした静止画に表示されま せん。

### (ô) (3) **▶**フォルダを選択 **▶**動画 / iモーションを選択

選択した動画/iモーションが再生されます。

### **7 切り出す位置で@@(3)**

切り出しの操作をやり直す:(型) 「はい」

### 2 画像を確認 ▶ ⑩

静止画がキャプチャされ、マイピクチャの「カメ ラーフォルダに保存されます。

■ キャプチャした静止画をメールに添付して送 信する: 🖾

キャプチャした静止画がマイピクチャの「カ メラーフォルダに保存され、静止画が添付さ れているメール作成画面が表示されます。

静止画のファイルサイズが90Kバイト以下 の場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの 確認画面が表示されます。本文内に貼り付 けるには「はい」、添付ファイルに設定する には「いいえ」を選択します。

#### 動画/iモーションを切り出す 選択切り出し

動画/ i モーションを先頭から任意の位置まで切り 出します。

### (ô) (3) **▶**フォルダを選択 **▶**動画 / i モーションを選び (®®) (4) (1)

選択切り出しモードになり、こが表示されます。

- 動画/ i モーションにテロップが挿入されてい る場合は、テロップが削除される可能性がある 旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選 択すると、選択切り出しモードになります。こ の場合、切り出す位置によってはテロップが削 除されることがあります。
- 🤈 🍮(始点)▶ 切り出しを終える位置で (終点)

### 

ファイルサイズ

- (き) (始点) を押した後で操作をやり直すには **②リア**、切り出しを中断するには**(\*\*\*)**を押します。
- (終点)を押さずに最後まで再生すると自動 的に切り出しが終了します。

- 動画/iモーションのファイルサイズが2038K バイトを超える場合、上限の設定に関わらず、 2038Kバイトになると自動的に切り出しが終了 します。
- 切り出しサイズの ト限を設定する: (\*\*) (始点) を押す前の画面で 🙉 > 「メール添付用 (小)」 (500Kバイト)/「メール添付用(大)」(2038K バイト) / 「設定なし」(切り出し元のファイル
  - 切り出し元のファイルサイズが500Kバイ トより大きいときのみ設定できます。
  - 切り出し中のファイルサイズが設定した切 り出しサイズに達したときは、自動的に切 り出しが終了します。
  - 切り出し元のファイルサイズが 2038K バ イトを超える場合は、「設定なし」に設定で きません。

### 表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) 🕨 🕮

切り出した動画/iモーションが、新しいデータ として、元の動画/ i モーションと同じフォルダ に保存されます。

- 動画/ i モーションを再生する: ⑤
- 動画/ i モーションをメールに添付して送信 する: 図

切り出した動画/ i モーションが保存され、 動画/ i モーションが添付されているメール 作成画面が表示されます。

#### ファイルサイズを指定して切り出す サイズ切り出し

動画/ i モーションを先頭から指定したファイルサ イズまで切り出します。

指定できるファイルサイズは10Kバイト~2038K バイトです。ただし、上限は動画/iモーションに より異なります。

### (b)(3) フォルダを選択 **動**画/ i モーションを選び(®V)(4)(2)

動画/ i モーションにテロップが挿入されて いる場合は、テロップが削除される可能性があ る旨を通知する画面が表示されます。「はい」を 選択すると、サイズ切り出しモードになりま す。この場合、切り出す位置によってはテロッ プが削除されることがあります。

### 切り出しサイズを入力

- メール添付サイズに設定する: 🙉 ➤ 「メー ル添付用(小)」(500K バイト) / 「メール 添付用(大)|(2038Kバイト)
  - 切り出し元のファイルサイズが500Kバイ トより大きいときのみ設定できます。

### 表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) 🕨 🕮

切り出した動画/iモーションが、新しいデータ として、元の動画/iモーションと同じフォルダ に保存されます。

- 動画/ i モーションを再生する: ⑤
- 動画/ i モーションをメールに添付して送信 する: 図

切り出した動画/iモーションが保存され、 動画/i モーションが添付されているメール 作成画面が表示されます。

#### テロップを挿入する

テロップ編集

- 挿入できるテロップ数は、動画/ i モーションに より異なります(最大10個)。
- テロップを挿入した動画/ i モーションは着モー ションに設定できません。

### (○) (3) > フォルダを選択 > 動画/ i モーションを選び(®)(4)(3)(1)

- 既にテロップが挿入されている場合は、削除し てテロップ編集を行うかどうかの確認画面が 表示されます。「はい」を選択すると、既に挿 入されているすべてのテロップが削除されま
- テロップを削除する: (※4)(4)(3)(2) ▶ 「はい」

挿入されているすべてのテロップが削除され ます。操作8に進みます。

### 🤈 各項目を設定

#### 表示間隔:

「ユーザ指定」に設定すると、テロップの挿 入位置を任意に指定できます。

「等間隔」に設定したときはテロップ数を指 定します。動画/iモーションの再生時間内 に、指定した数のテロップが等間隔で挿入さ れます。

#### テロップ数:

表示間隔を「等間隔」に設定したときに、テ ロップ数を入力します。

### 

- 表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは、 確認メッセージが表示され、■が表示されま
- 表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操作 6に進みます。

### / (♥) で再生を開始 > テロップの挿入位置 で③

再生は中断しません。 (\*) を押すたびに、テロッ プの挿入位置が設定されます。

- 再生を開始すると先頭に 1 箇所日の挿入位置が 設定されます。
- 動画/ i モーションの再生が終了するか、挿入 位置を先頭の1箇所を含めて10箇所設定する と、挿入位置の設定が終了します。
- 挿入位置の設定を途中で終了する:

### **5** 「はい」

### テロップの入力欄 入力 (全角20文字 (半角40文字) まで)

■ テロップを修飾する:テロップを選び 図▶ 各項目を設定 🕨 🕮

#### テロップ1~10:

テロップ編集画面で入力した文字が表示 されます。文字を入力できます。

#### 文字色:

文字の色を設定します。「指定なし」に設 定すると白になります。

• 絵文字には反映されません。

#### 背景色:

テロップの背景色を設定します。「指定な し」に設定すると黒になります。

#### スクロール動作:

- 「スクロール・イン」に設定すると、文 字が移動しながら徐々に表示されま す。
- 「スクロール・アウト」に設定すると、 文字が移動しながら徐々に表示されな くなります。
- 「スクロール・イン&アウト」に設定す ると、文字が移動しながら徐々に表示 され、その後徐々に表示されなくなり ます。

#### スクロール方向:

スクロール動作を「なし」以外に設定し たときの文字のスクロール方向を設定し ます。

#### 文字位置:

文字の表示位置を設定します。

#### 文字サイズ:

文字の大きさを設定します。

#### 下線:

文字に下線を付けるように設定します。 点滅:

### 文字が点滅するように設定します。

### (E)

• テロップ挿入前の動画/ i モーションのファイ ルサイズが500Kバイト以下の場合、テロップ 挿入後のファイルサイズが500Kバイトを超え ると、メール添付用(小)サイズを超えた旨の メッセージが表示されます。 (3) を押します。

### 表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) 🕨 🕮

テロップを挿入した動画/i モーションが、新し いデータとして、元の動画/iモーションと同じ フォルダに保存されます。

- 動画/i モーションを再生する: ⑤
- 動画/ i モーションをメールに添付して送信 する: 図

テロップを挿入した動画/ i モーションが保 存され、動画/i モーションが添付されてい るメール作成画面が表示されます。

#### 動画/iモーションの動作条件を設定 する

動作設定

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり 表示画像の拡縮:なし

リピート再生: ON 照明設定: 常灯

音量: レベル13

### (る) (3) ▶ (※※) (5) ▶ 各項目を設定 ▶ (四)

#### 一覧の画像表示:

「あり」に設定するとサムネイル表示、「な し」に設定するとタイトル表示になります。

#### 表示画像の拡縮:

「あり」に設定すると、表示領域と再生する動 画/ i モーションのサイズが合わないとき は、縦横比を保持したまま表示領域に合わせ て動画/i モーションを拡大/縮小表示しま

「なし」に設定すると、拡大/縮小表示しま せん。ただし、表示領域より大きいサイズの 動画/iモーションを再生したときは、縦横 比を保持したまま表示領域に合わせて縮小 表示します。

#### リピート再生:

アルバム再生時、および microSD メモリー カードの動画/ i モーションの連続再生時に リピート再生するかどうかを設定します。

#### 照明設定:

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプ レイの照明設定の点灯時間設定(通常時)に 従います。

#### 音量:

再生時の音量を設定します。

#### おしらせ

■ 照明設定の設定内容は、ディスプレイの照明設定の 点灯時間設定(iモーション)にも反映されます。 **☞**P114

#### 動画/iモーションをmicroSDメモ リーカードに移動する コンテンツ移行対応

サイトから取得した著作権のある i モーション のうち、コンテンツ移行対応の i モーションを、 FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動 できます。コピーはできません。

データの提供者が許可していない i モーションは移 動できません。移動可否は詳細情報参照で確認でき ます。 **-**P304

#### FOMA 端末のコンテンツ移行対応の i モー ションをmicroSDメモリーカードに移動する

- 移動した i モーションは、コンテンツ移行対応の i モーションのフォルダに保存されます。再生方 法は**●**P298
- (○)(3) > フォルダを選択
- コンテンツ移行対応の i モーションを選 び(m)(5)(4)(1)
  - 複数移動する: (※※)(5)(4)(2) ▶ i モーションを選択 ▶ @
  - 全件移動する: (4)(5)(4)(3)

### 移動先のフォルダを選び 🕮

- フォルダを選択するとフォルダ内のデーター 覧が表示されます。ただし、フォルダ内にフォ ルダがないときは、選択できるフォルダがない 旨が表示されます。
- ホームフォルダを選ぶ: 図

### ◢ 「はい」

#### おしらせ

- 新しいフォルダを作成 (◆P299) して i モーショ ンを移動した場合、他のFOMA端末で確認できない 場合があります。
- 複数移動/全件移動では、サイトから取得したコン テンツ移行対応の i モーションはコンテンツ移行対 応の i モーションのフォルダに、それ以外の動画/ i モーションはデータBOXの「動画 | フォルダまた は「その他の動画」フォルダに振り分けて保存され ます。

#### microSD メモリーカードのコンテンツ移行 対応の i モーションをFOMA端末に移動する

- サイトから取得したときやFOMA端末からmicroSD メモリーカードに移動したときと同じ FOMA カード を挿入していないと移動できません。また、i モー ションによっては、機種が異なると移動できないこと があります。
- i モーションによっては FOMA 端末に移動でき ない場合があります。
- ・移動したiモーションは、データBOXのiモー ションの「i モード」フォルダに保存されます。
- **∞ 6 1 4 ≥ Ø** コンテンツ移行対応の i モーションのフォルダー

覧が表示されます。

### フォルダを選択

- i モーションを選び 🙉 📵 🕕 🕕
  - 複数移動する: (🙉 3 1 2 ) i モーションを選択▶ @
  - フォルダ内の i モーションを全件移動する: (風) (3) | 端末暗証番号を入力

### **⚠**「はい」

### キャラ雷とは

キャラ雷とは、テレビ電話利用時に相手の画面に 表示させるキャラクタです。テレビ電話中にダイ ヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、その ときの気持ちを手軽に表現できます。また、キャ ラ電を待受画面に設定して、待受時や不在着信が あるときに特定のアクションを動作させたり、表 示中のキャラ電の静止画や動画を撮影して保存 することもできます。

- キャラ雷によっては、送話口からの音声に反応し、 て口を動かすものもあります。
- キャラ電のアクションには、キャラクタ全体が動 く「全体アクション」と、部分的に動く「パーツ アクション | があります。キャラ電によってはど ちらか一方しかないものや、アクションがないも のもあります。







パーツアクション: 足 ジャンプ

Menu 56

#### キャラ雷を表示する

キャラ電

### 1 ⑥ ⑤ ▶フォルダを選択

(額) モード:

i モードでダウンロードしたキャラ雷

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているキャラ電 **-**P391

#### 図フォルダ:

他のフォルダから移動したキャラ雷

お買い上げ時は表示されません。作成する 121#**P**302

### 🤈 キャラ電を選択

キャラ電が表示されます。



アクションモード るEIIII : 全体 - PHRT5: パーツ

- ダイヤルキーを押すと、そのキーに応じたアク ションをします。
- アクションを中止する: (ロ)
- 拡大表示と等倍表示を切り替える:(◌)(拡大 表示) または ② (等倍表示)
  - キャラ電にコメントが設定されている場 合、等倍表示にするとコメントが表示され ます。
- キャラ雷を切り替える:
  - ① (雪) (1) ▶ フォルダを選択
  - ② キャラ電を選択

### ■ アクションを一覧表示する: 図

現在のアクションモードのアクションの番号 (対応するキー) と説明が表示されます。

- アクションを選択すると、キャラ電が動き
- アクションを選び を押すと説明の全文を 確認できます。
- 全体アクションとパーツアクションを切り替 える: (図) (1秒以上)

#### キャラ電一覧の見かたと操作



1 取得元

: i モード ▮∶内蔵

2 ファイル制限

- ♠ (グレー): ファイル制限あり
- 表示名などを変更する **₽**P304
- キャラ電を利用してテレビ電話をかける:
  - ① キャラ雷を選び(字)
  - ② 電話番号を入力 > 🖘
    - きます。
    - 番号入力後に一番号入力を一番号入りを一番号入りを テレビ電話をかけられます。 ◆P54
- キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定する: キャラ電を選び◎
  - キャラ電表示画面で 会 を 1 秒以上押しても 設定できます。
- キャラ電を待受画面に設定する:
  - ①キャラ電を選び(🗝) 🖳
  - ② アクションの種類とアクション間隔を設定
    - 設定内容は「キャラ電のアクションを設定 する | と同じです。 **→**P107
  - ③「はい(等倍表示)」/「はい(拡大表示)」
    - i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。

#### おしらせ

● キャラ電を編集したり、メール添付やデータ転送で FOMA端末外に保存することはできません。

### キャラ電を撮影する

キャラ電撮影

 撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止 画や動画と同様のファイル形式で保存されます。 画像ファイルの保存形式◆P146

### 1 ⑥ ⑤ ▶ フォルダを選択 ▶ キャラ電を 選び ⑩

キャラ電撮影画面が表示されます。

### 🤈 🔄 で撮影種別を切り替え



撮影種別

#### ■ 動画+音声:

送話口からの音声付きでキャラ電を録画します。送話口からの音声に反応するキャラ電の 場合は、音声に合わせて口を動かします。

#### □ ⇔ 動画のみ (マイクあり):

映像のみを録画します。マイクは音声に反応 するキャラ電のみ有効となり、送話口からの 音声に反応してキャラ電が口を動かします。 音声は録音されません。

#### ■ 動画のみ (マイクなし):

映像のみを録画します。マイクは無効となり ます。

#### 静止画:

静止画を撮影します。

- ・保存先、画質/品質、動画のサイズ制限はキャラ電撮影の静止画設定/動画設定で変更できます。
- キャラ電を切り替える: (49) 1 1 フォルダを選択 トキャラ電を選択

### ② 撮影したいアクションを実行▶ ③

静止画撮影の場合、撮影確認音(シャッター音) が鳴り、静止画が保存されます。

動画撮影の場合、撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影が開始されます。 ●を押すか、ファイルサイズが制限値を超えると撮影が終了して撮影確認音が鳴り、動画が保存されます。

- 撮影した静止画/動画は、保存先がFOMA端末 の場合はマイピクチャまたは i モーションの 「カメラ」フォルダ、保存先がmicroSDメモリー カードの場合はmicroSDメモリーカードの「マ イピクチャ」フォルダまたは「動画」フォルダ に保存されます。
- 動画撮影中に を押すと撮影を一時停止できます。を押すと撮影を再開します。
- 動画撮影中もアクションを実行できます。

# ■ 静止画設定または動画設定で自動保存を「しない」に設定しているとき:

確認画面が表示されます。確認画面では次の 操作ができます。

- ・静止画/動画の保存
- 取消(保存せずに静止画/動画を消去)
- 📵: 保存先の切り替え
- 図:メール作成
- (金) : 再生 (動画のみ)

#### ■ 保存した静止画/動画をすぐに確認する:

- □ ▶ 静止画/動画を選択
- 保存先がmicroSDメモリーカードのときは ・ を押してフォルダを選択し、静止画/動 画を選択します。

#### おしらせー

● 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像/動画を削除してください。

#### 静止画/動画の撮影動作を設定する

静止画設定/動画設定

#### お買い上げ時

●静止画設定

画質:スタンダード 撮影確認音:確認音1 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

●動画設定

品質:STD(標準) サイズ制限:メール添付用(小) 撮影確認音:確認音 1 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

### 1 キャラ電撮影画面で (SO) (4) ▶ 各項目を 設定 ▶ (CO)

#### 画質(静止画設定のみ):

撮影する静止画の画質を設定します。画質が よくなるほど静止画のファイルサイズは大 きくなります。

#### 品質(動画設定のみ):

撮影する動画の品質を設定します。品質がよくなるほど動画のファイルサイズは大きくなります。

#### サイズ制限(動画設定のみ):

撮影する動画のファイルサイズの制限値を 設定します。撮影中の動画のファイルサイズ が制限値を超えると、自動的に撮影を終了し ます。

#### 撮影確認音:

撮影確認音(シャッター音)を確認音1~5 から選択します。

#### 撮影後ファイル制限:

メールに添付して他の携帯電話に静止画/動 画を送信したとき、受信した相手の携帯電話 からさらに他の携帯電話に静止画/動画を送 信することを制限するかどうかを設定しま

• ダウンロードしたキャラ雷で最初から「あ り上に設定されている場合は、「なし」に 設定できません。

#### 自動保存:

「する」に設定すると、撮影した静止画/動 画が、設定されている保存先に自動的に保存 されます。「しない」に設定すると、撮影後 に確認画面が表示されます。

#### 保存先:

「本体」または「microSD」を選択します。

#### 表示サイズ: キャラ電を拡大表示するか等倍表示するか

を設定します。 • 撮影画面を表示したときから有効になり

#### 照明設定:

ます。

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレ イの照明設定 (◆P114) の点灯時間設定 (通 常時)に従います。

#### おしらせ

- 詳細情報の撮影後ファイル制限が「あり」に設定さ れているキャラ電を撮影した静止画/動画は、編集・ 転送・メール添付ができません(自端末で撮影後ファ イル制限を「あり」に設定した場合を除く)。
- 詳細情報の撮影後ファイル制限が「あり」に設定さ れているキャラ電では、撮影した静止画/動画を microSDメモリーカードに保存できません(自端末 で撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合を 除く)。保存先を「microSD」に設定しても、「本 体上に変更されます。

#### キャラ電の動作条件を設定する

動作設定

お買い上げ時 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

(る) (5) (6) (4) (4) (5) 各項目を設定 (5) 偑

表示サイズ:キャラ電を拡大表示するか等倍表 示するかを設定します。

照明設定 :「端末設定に従う」に設定すると、 ディスプレイの照明設定(◆P114) の点灯時間設定(通常時)に従いま マチキャラを表示する

マチキャラ

### (○) フ > フォルダを選択

#### (編) i モード:

i モードでダウンロードしたマチキャラ

#### プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているマチキャラ **-**P391

#### 画 フォルダ:

他のフォルダから移動したマチキャラ

• お買い上げ時は表示されません。作成する 121#**P**302

### マチキャラを選択

マチキャラが表示されます。

- (\*)で前後のマチキャラを表示できます。
- 部分的にデータをダウンロードしたマチキャ ラを選択すると、残りのデータをダウンロード するかどうかの確認画面が表示されます。「は いしを選択するとダウンロードが開始されま
  - ・再ダウンロードが不可能なエラーを検出し た場合、部分的にダウンロードしたマチキャ ラが削除されることがあります。

#### マチキャラ一覧の見かたと操作





dentsu

1 取得元

∷ i モード

■: 内蔵

#### ② ファイル制限

- ♠ (グレー):ファイル制限あり
- サムネイル表示とタイトル表示を切り替える: ⑸
- サムネイル表示では、部分的にデータをダウン ロードしたマチキャラは (上半分がグレー)、 サムネイル画像がないマチキャラは 🔳 、FOMA カード動作制限機能が設定されているマチキャ ラは 🛚 で表示されます。
- 表示名を変更する●P304

す。

#### ■ マチキャラを待受画面などに設定する:マチ キャラを選び(の)

- 部分的にデータをダウンロードしたマチキャ ラは設定できません。
- マチキャラ設定の表示設定が「OFF」に設定 されていたときは、「ON」に変更されます。
- 解除する: (m)(2)
  - ・マチキャラ設定の表示設定が「OFF」に変 更されます。
- マチキャラの経過時間をリセットする:マチ キャラを選び(∞)(3) ▶ 「はい」

マチキャラに記録されている経過時間情報がリ セットされ、ダウンロード時の状態に戻ります。

• 部分的にデータをダウンロードしたマチキャ ラでは行えません。

### マチキャラの動作条件を設定する

動作設定

マチキャラ一覧の表示形式を設定します。「あり」 に設定するとサムネイル表示、「なし」に設定す るとタイトル表示になります。

お買い上げ時あり

(°)(7) (4) (1)~(2)

Menu 54

#### メロディを再生する

メロディ

FOMA端末のデータBOXのメロディに保存され ているメロディを再生します。

### (○) 4 > フォルダを選択

#### ᠓ i モード∶

i モードや i モードメールで取得したメロ ディ

#### プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているメロディ **-**P100

#### 

お買い上げ時に内蔵されているメール添付用 のメロディ **◆**P194

#### データ交換:

バーコードリーダーで取り込んだメロディ、 microSD メモリーカードから移動/コピー したメロディ、データ通信で受信したメロ ディ

#### 値アルバム:

他のフォルダから移動したメロディ

- お買い上げ時は表示されません。作成する 1514 €P302
- microSD メモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で 🕞
  - ・microSDメモリーカードの操作方法◆P297

### 🤈 メロディを選択

メロディが再生されます。



メロディの再生中は次の操作ができます。

会 : 音量調整 (i): 前後のメロディ再生

(プリア) / (書): 再生終了 (メロディー覧に戻る)

#### メロディ一覧の見かたと操作



#### 1 取得元

🎬 : i モード

■ : 内蔵 : データ交換

#### 2 ファイル制限

→ (青): ファイル制限なし

♠(グレー):ファイル制限あり

表示名などを変更する●P304

#### ■ メロディをメールに添付して送信する:メロ ディを選び◎

メロディが添付されているメール作成画面が表 示されます。

• 下記機種※ 1 以外にメロディを送信した場合、 受信側では正しく再生できないことがありま

\* 1 : D703i, D704i, D903i, D903iTV, D904i

メールに添付できるメロディについて

₱₽194

#### メロディを着信音に設定する

•「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着 信音に設定できません。

### (6)(4) フォルダを選択 メロディを 選び(((1))(2)

#### 着信音の種類を選択

- 音声雷話、メール、チャットメール、メッセー ジR/F、テレビ電話の着信音に設定する:  $\Pi \sim G$
- メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:
  - ① (7)~(8) ▶電話帳から相手を選択
  - ② 内容を確認 🕨 🕮

### メロディの動作条件を設定する

動作設定

#### お買い上げ時 音量:レベル3

イルミネーションパターン:メロディ連動 イルミネーションカラー: レインボー バイブレータ: OFF

再生位置: フルコーラス再生 再生画面背景:標準

# (る) (4) ▶ (※※) (5) ▶ 各項目を設定 ▶

#### 音量:

メロディ再生時の音量を設定します。

#### イルミネーションパターン:

メロディ再生時の決定キーの照明の点灯パ ターンを設定します。「メロディ連動」に設 定するとイルミネーションカラーは設定で きません。

#### イルミネーションカラー:

メロディ再生時の決定キーの照明の色を設 定します。

#### バイブレータ:

メロディ再生時の振動パターンを設定しま

#### 再生位置:

全体を再生 (フルコーラス再生) するか一部 分を再生 (ポイント再生) するかを設定しま す。

#### 再生画面背景:

メロディ再牛時に背景に表示する画像を設 定します。マイピクチャの画像を設定するに は「選択」に設定し、画像を選択します。

#### おしらせ

● メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」 に設定しても、ポイント再生しないことがあります。

#### microSDメモリーカードについて

撮影した静止画や動画、メロディなどを microSD メモリーカードに保存したり、電話帳やスケジュー ルなどのバックアップを取ることができます。ま た、パソコンなどの外部機器で作成した音楽データ をmicroSDメモリーカードに保存し、FOMA端末 で再生したり (◆P323)、パソコンからmicroSD メモリーカード内のデータを操作したりできます (**☞**P301)。

- microSDメモリーカードをご利用になるには、別 涂microSDメモリーカードが必要となります。 microSD メモリーカードをお持ちでない場合 は、家電量販店などでお買い求めいただけます。
- 初期化されていない microSD メモリーカード は、FOMA端末で初期化してから使用してくださ い。なお、初期化を中断した microSD メモリー カードの動作は保証できません。 ◆P300
- パソコンなどで初期化したmicroSDメモリーカー ドは、FOMA 端末では正常に使用できないことが あります (初期化もできない場合があります)。
- microSDメモリーカード内の画像、動画/ i モー ション、メロディ、音楽データは、待受画面、着信 音、着信画像などに設定できません。
- D704iでは市販の2GバイトまでのmicroSDメ モリーカードに対応しています(2007年7月現 在)。microSDメモリーカードの製造メーカーや 容量など、最新の動作確認情報については下記の サイトをご覧ください。また、掲載されている microSDメモリーカード以外については、動作し ない場合がありますのでご注意ください。
  - FOMA端末から:
    - i Menuの「メニュー/検索」 →「ケータイ電話メーカー」→ 「My D-style」→「D704i サ ポート」の「クイックマニュ アル1 (2007年7月現在)



サイト接続用

・パソコンから:

三菱電機株式会社のホームページ http:// www.MitsubishiElectric.co.ip/mobile/ Φ 「FOMA D704i」の「FAQ」→「外部メモリ」 なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。

#### microSDメモリーカード使用時の留意事項

- データの保存中や削除中、使用状況確認中、初期化中は、microSDメモリーカードを取り外したり、電源を切ったり、衝撃を与えたりしないでください。データが壊れたり、保存済みのデータが利用できなくなることがあります。
- microSDメモリーカードを取り付けているFOMA端末に落下などの強い衝撃を与えないでください。microSDメモリーカードが飛び出すことがあります。
- microSD メモリーカードにラベルやシールを貼らないでください。
- 表面に傷、ゴミなどが付着しているmicroSDメモリーカードや、変形している microSD メモリーカードをFOMA端末に取り付けないでください。故障の原因となることがあります。
- データのコピー中、移動中、削除中やmicroSDメモリーカードの初期化中、情報更新中は画面上部にで表示され、データ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード接続、データ通信などはできません。
   プを押して他の機能に切り替えることもできません。また、通話中、iモード中、データ通信中などでデータ転送モードに移行できない場合、データのコピー/移動、削除などは行えません。
- オールロック中、PIMロック中はmicroSDメモリーカードを使用できません。
- パソコンなど他の機器で書き込み保護されたmicro SDメモリーカードでは、データの保存、削除、初期 化などはできません。
- 他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、FOMA 端末で表示/再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、他の機器で表示/再生できない場合があります。
- ご利用になるmicroSDメモリーカードによっては、保存した動画に乱れが発生することがあります。
- microSDメモリーカードに保存されたデータは、バックアップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### microSDメモリーカードのフォルダ構成

#### ■ FOMA端末で表示したとき

フォルダ構成は次のとおりです。データの種類によって保存先が分かれています。

	グ構成	保存されるデータ
アータBOX	マイピクチャ	カメラで撮影した静止
		画、JPEG 形式の静止
		画 (DCF規格 <sup>※1</sup> )、GIF
		形式の画像
	その他の画像	JPEG 形式の静止画
		(DCF規格外 <sup>※ 1</sup> )、アニ
		メーションGIF
	デコメ絵文字	デコメ絵文字
	動画	映像がある動画/
		i モーション
	動画 ⊷ ※2	コンテンツ移行対応の
		i モーション
	その他の動画	映像がない動画/
		i モーション
	メロディ	メロディ
	ミュージック	ミュージックプレイ
		ヤーで再生する音楽
		データ(着うたフル <sup>®</sup> 、
		WMAファイル)
PIM	電話帳	電話帳、スケジュール、
	1	受信メール、未送信メー
	受信メール	ル、送信メール、メモ、
	未送信メール	ブックマーク(i モード
	送信メール	/フルブラウザ)
	メモ	
	Bookmark	
マイドキュメント		PDFデータ
トルカ		トルカ
i アプリのデータ*3		i アプリのデータ
その他		ドキュメント(Word、
		Excel, PowerPointの
		ファイル)および閲覧
		不可ファイル

- ※ 1: DCFは Design rule for Camera File system の略でファイルシステムの規格です。
- ※ 2:「動画」フォルダから切り替えて表示します。 表示方法は ◆P298
- ※ 3:データの保存は i アプリで行います。microSD メモリーカードのフォルダからは、情報の確認 と削除が行えます。 ◆P242
- 各フォルダの最大保存件数は以下のとおりです。 (microSDメモリーカードの容量に関係なく、 FOMA端末から保存できる最大データ件数です。 実際に保存できる件数は容量や保存データにより異なります。)


フォルダ	最大件数
マイピクチャ、その他の画像、デコ	
メ絵文字、その他の動画、メロディ	
動画	4095件
動画⊷	1000件

フォルダ		最大件数	
ミュージック	着うたフル <sup>®</sup>	1000件	
	WMAファイル	500件	
	プレイリスト	100件	
電話帳、スケジュール、受信メール、 未送信メール、送信メール、メモ、 Bookmark		合計9999件	
マイドキュメント、トルカ、その他		各999件	
i アプリのデータ		1200件	

#### ■ パソコンなどで表示したとき

パソコンなどでmicroSDメモリーカードの内容を 表示した場合のフォルダとファイルの構成を示し ます。

- FOMA 端末での初期化直後はフォルダはありま せん。FOMA端末からmicroSDメモリーカード にデータを移動/コピーしたときや、カメラで 撮影した静止画や動画を直接microSDメモリー カードに保存したときなどに、そのファイルに 対応したフォルダが自動的に作成されます。
- パソコンなどから microSD メモリーカードに データを保存するときは、ここで示すファイル 形式、ファイル名で決められたフォルダに保存 してください。保存先フォルダを間違えたり、異 なるファイル形式のデータを保存したりする と、FOMA端末では認識できません。

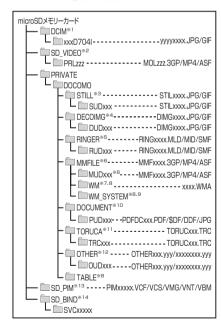

- ※ 1:撮影画像、JPFG 形式の静止画(DCF 規格)、 GIF形式の画像が保存されます。
  - JPEG 形式の静止画をこのフォルダに保存し 情報更新を行っても表示できない場合は、ファ イル名を「STILxxxx.JPGI(xxxxは0001~ 9999) の形式に変更して「PRIVATE」→ 「DOCOMO」→「STILL」フォルダに保存す ると、表示できる場合があります。
- ※ 2: 動画/ i モーションが保存されます。拡張子が 「3GP」「MP4」のファイルは MP4 形式とし て扱われます。
- ※ 3: JPEG 形式の静止画 (DCF 規格外)、アニメー ション GIF が保存されます (FOMA 端末で表示 したときの「その他の画像」フォルダ)。
- ※ 4: デコメ絵文字が保存されます。
- ※ 5: MFI形式、SMF形式のメロディが保存されます。
- ※ 6:「MMFILE」直下および「MUDxxx」には、映 像がない動画/ i モーションが保存されます (FOMA端末で表示したときの「その他の動画」 フォルダ)。
- ※ 7: ミュージックプレイヤーで再生するWMAファ イルが保存されます。
- ※8:このフォルダにあるファイルは削除したり、 ファイル名を変更しないでください。FOMA 端末でデータを正しく表示/再生できなくな ります。
- ※9:このフォルダは隠しフォルダです。パソコンの 設定によっては表示されません。
- ※ 10: PDF データが保存されます。拡張子を含めて 半角 64 文字までのロングファイルネーム形 式にも対応しています。ただし、FOMA 端末 から保存する際に、ファイル名に重複があっ た場合などは、ファイル名が「PDFDCxxx1 に変更されることがあります。 拡張子「\$DF」はダウンロードに失敗した PDF データです。残りのデータをダウンロー ドして保存すると拡張子が「PDF」に変わり ます。拡張子「DDF」は i モードしおり情 報やマーク情報などを管理するファイル、 「JPG」はサムネイル表示用データです。拡 張子を除くファイル名は、対応する PDF デー 夕と同じです。
- ※ 11: トルカ、トルカ (詳細) が保存されます。
- ※ 12: 「その他」のファイルが保存されます。
- ※ 13: 電話帳、スケジュール、受信メール、送信 メール、未送信メール、メモ、ブックマーク が保存されます。
- ※ 14: サイトから取得したコンテンツ移行対応の i モーションや着うたフル®のデータや、 i アプリのデータが保存されます。ファイル は暗号化されており、パソコンでは表示/再 生できません。このフォルダにあるファイル やフォルダは、削除したり名前を変えたりし ないでください。FOMA 端末でデータを正 しく利用できなくなります。
- フォルダ名、ファイル名の規則は次のとおりで す。使用する文字はすべて半角です。
  - 「xxxD704II Øxxxは100~999
  - ・「yyyyxxxx」のyyyyはA~Z(大文字)、O~ 9、(アンダーバー)、xxxxは0001~9999

- · [PRLzzz | [MOLzzz | のzzzは001~FFFま での16進数(16進数では1つの桁を0~9と A~Fの16種類の文字で表します。)
- · [STILxxxx | [DIMGxxxx | [RINGxxxx | [MMFxxxx| 0xxxx1\$0001~9999
- · [SUDxxx | [DUDxxx | [RUDxxx | [PUDxxx | 「PDFDCxxx」「TRCxxx」「TORUCxxx」 [MUDxxx| [OUDxxx|  $\emptyset$ xxx| $\ddagger$ 00] ~999
- · [OTHERXXX.vvv] Øxxxは001~999, vvv は拡張子
- · [xxxxxxxx.yyy] OxxxxxxxxxはA~Z、0~9、 (アンダーバー)、yyyは拡張子
- 「PIMxxxxx I「SVCxxxxx 」のxxxxxは00001 ~65535
- 同じフォルダ内に同一ファイル名で拡張子が異 なるファイルがあると表示されない場合があり ます。

#### おしらせ

- パソコンなどでmicroSDメモリーカードにコピーし たデータ(コンテンツ移行対応の | モーション、音 楽データを除く)を FOMA 端末で利用するには、 FOMA端末でmicroSDメモリーカードの情報更新を する必要があります。また、パソコンなどでmicroSD メモリーカード内のデータを変更/削除して FOMA 端末でデータを正しく表示できなくなった場合も情 報更新をしてください。 ◆P300
- パソコンなどでmicroSDメモリーカード内のフォル ダ名を変更したり削除したりすると、FOMA 端末で データを正しく表示できなくなります。

#### microSDメモリーカードで利用できるデータ

データ形式ごとのファイルサイズの上限値や利用可 否は次のとおりです。

- メール添付の詳細 ◆P194
- 画像、動画/iモーション

値:(上段)ファイルサイズ (下段)画像サイズ

操作データ(拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー/移動	FOMA端末へ コピー/移動
JPEG形式の	無制限	2.6Mバイト
画像(JPG) <sup>※1</sup>	無制限	1728×2304
GIF形式の画像	無制限	2.6Mバイト
(GIF) * 1	無制限	480×640
MP4形式の動画/	無制限	2Mバイト
i モーション (MP4、3GP)	無制限	無制限
ASF形式の動画/	不可	不可
i モーション (ASF)	不可	不可

操作データ(拡張子)	メール添付	内容表示/再生
JPEG形式の	2Mバイト*2	2.6Mバイト
画像(JPG)※1	無制限	1728×2304
GIF形式の画像	2Mバイト	2.6Mバイト
(GIF) * 1	無制限	480×640
MP4形式の動画/	2Mバイト	無制限
i モーション (MP4、3GP)	無制限	48×48~ 320×240*3
ASF形式の動画/	不可	無制限
i モーション (ASF)	不可	176×144、 320×240

- ※ 1: デコメ絵文字の場合、FOMA 端末へコピー/移動、 メール添付、内容表示できる画像サイズは20×20、 FOMA 端末にコピー/移動できるファイルサイズは 90K バイト以下になります。
- ※ 2:2M バイトを超える場合は、2M バイト以下に変換 されて添付されます。
- ※ 3: 再生可能な画像サイズを超えている動画/ i モー ションでも、再生可能な音声形式であったり、表 示可能なテロップがデータ内に存在する場合は、 音声やテロップの再生を行います。

#### ■ 音楽データ、メロディ、PDFデータなど

値:ファイルサイズ

操作データ(拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー/移動	FOMA端末へ コピー/移動
MP4形式の音楽 データ (3GP) ** <sup>1</sup>	無制限	5Mバイト
メロディ (MID、SMF、MLD)	無制限	100Kバイト
PDFデータ (PDF)	無制限	2Mバイト*2
トルカ(TRC)	1Kバイト	1Kバイト
トルカ(詳細) (TRC)	100Kバイト	100Kバイト
「その他」の ドキュメント (DOC、XLS、PPT)	無制限	2Mバイト
「その他」の閲覧 不可ファイル (DOC、XLS、PPT 以外)	不可	不可

操 作 データ (拡張子)	メール添付	内容表示/再生
MP4形式の音楽 データ (3GP) <sup>※1</sup>	不可	無制限
メロディ (MID、SMF、MLD)	2Mバイト	100Kバイト
PDFデータ (PDF)	2Mバイト	無制限
トルカ (TRC)	2Mバイト	1Kバイト
トルカ(詳細) (TRC)	2Mバイト	100Kバイト
「その他」の ドキュメント (DOC、XLS、PPT)	2Mバイト	無制限
「その他」の閲覧 不可ファイル (DOC、XLS、PPT 以外)	2Mバイト	不可

- ※ 1: D902iS 以前の FOMA D シリーズのミュージック プレイヤーで再生できた AAC 形式のファイルは、本 FOMA 端末では、音楽データではなく MP4 形式の 動画/ i モーションとして扱われます。
- ※ 2:詳細情報で表示されるファイルサイズが 2M バイ トを超えていても、i モードしおりやマークの データを除いたファイルサイズが 2M バイト以内 であれば、コピー/移動できます。

#### ■ PIMデータ

値:ファイルサイズ

操作データ (拡張子)	microSD メモリーカード ヘコピー/ バックアップ	FOMA端末へ コピー/復元
電話帳(VCF)	無制限	無制限
スケジュール (VCS)	無制限	無制限
メール (VMG)	無制限※1	無制限
メモ (VNT)	無制限	無制限
ブックマーク (VBM)	無制限	無制限


操作データ(拡張子)	メール添付	内容表示
電話帳(VCF)	2Mバイト	無制限
スケジュール (VCS)	2Mバイト	無制限
メール (VMG)	不可	無制限
メモ (VNT)	不可	無制限
ブックマーク (VBM)	2Mバイト	無制限

※ 1:メールのサイズが 100K バイトを超える場合、超 えた分の添付ファイルはコピー/バックアップさ れません。

### microSDメモリーカードの取り付け かた/取り外しかた


- microSD メモリーカードの取り付け/取り外し は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- microSDメモリーカードスロットには、microSD メモリーカード以外は挿入しないでください。
- microSD メモリーカードの取り付け/取り外し を行うときは、金属端子部分に触れないようにご 注意ください。
- microSD メモリーカードは正しく取り付けてく ださい。microSD メモリーカードを正しく取り 付けていない状態では、データのコピーやバック アップなどの操作ができません。
- microSD メモリーカードの取り付け/取り外しを 行うときに、microSD メモリーカードが飛び出す 場合がありますのでご注意ください。

### microSDメモリーカードの取り付けかた

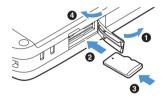

- **●** microSDメモリーカードスロットのカバーを開く
- 2 microSDメモリーカードを、印字面を上にして、ス ロットにゆっくり差し込む
- **③** microSDメモリーカードを「カチッ」と音がするま で押し込む
- ♠ microSDメモリーカードスロットのカバーを閉じ

#### microSDメモリーカードの取り外しかた

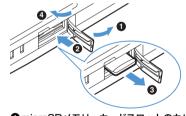

- **●** microSDメモリーカードスロットのカバーを開く 2 microSDメモリーカードを軽く押し込み、指を離

microSDメモリーカードが少し飛び出します。

- **❸** microSDメモリーカードをゆっくりと取り出す • まっすぐに取り出してください。
- **Φ** microSDメモリーカードスロットのカバーを閉じ

# FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータをやりとりする

FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータをコピー/移動したり、FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードにバックアップします。やりとりできるデータの種類と操作内容は次のとおりです。

		操作内容	
	データの種類		
データ BOX	画像 (デコメ絵文字含む)、動画 / i モーション* <sup>1</sup> 、メロディ、 「ミュージック」の音楽データ* <sup>1</sup>	全件コピー	
PDF	ータ	1件移動 複数移動	
トルカ	トルカ、トルカ(詳細)		
	「その他」のデータ(Word、Excel、 PowerPointのファイルのみ)		
PIM	電話帳※2	1件コピー	
	スケジュール <sup>※3</sup>	バックアップ	
	メール	復元	
	ブックマーク(iモード/フルブラウザ)		
	メモ		

※ 1:コンテンツ移行対応の i モーション、音楽データ はコピーできません。

※ 2: FOMAカード電話帳はコピーできません。 ※ 3: 視聴予約スケジュールはコピーできません。

#### FOMA 端末のデータを microSD メモリー カードにコピー/移動する

- 以下のデータはコピー/移動できません。
  - ・FOMA 端末外への出力が禁止されているデータ (自端末でファイル制限を「あり」に設定した データ、および「データ交換」フォルダ内のデー タを除く)
  - ・パラパラマンガ
  - ・部分的にデータをダウンロードしたPDFデータ
- トルカによってはコピー/移動できない場合が あります。
- トルカ (詳細)をコピー/移動すると、トルカ (詳細)取得前の状態で保存される場合があります。
- 「ミュージック」の音楽データを移動するには ◆P327
- 画像をmicroSDメモリーカードにコピー/ 移動するとき
- **1** ③ **1** ▶ フォルダを選択
- 7 画像を選び (11) (5) ▶ (4) ~ (5)
- **?** ①

- 複数コピー/複数移動する: ② ▶ 画像を選択 ▶ ⑩
- 全件コピー/全件移動する: 3

### / 【はい】

画像がmicroSDメモリーカードにコピー/移動 されます。

• コピー/移動を中止する: (❸)

#### おしらせー

れます。 **◆**P285

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧、PDF データ一覧、「その他」のドキュメント一覧、トルカ一覧では を押し、「移動/コピー」→「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択し、「1件移動」「複数移動」「全件移動」「1件コピー」「複数コピー」「全件コピー」のいずれかを選択します。コンテンツ移行対応の i モーションを移動する場合は、操作3の後で移動先フォルダの選択画面が表示さ
- 電話帳一覧では @ を押し、「データバックアップ」→「microSDへコピー」を選択します。
- スケジュールのデイリービュー画面、メモ一覧では ●を押し、「赤外線/iC/microSD」→「microSD ヘコピー」を選択します。
- 受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧では ●を押し、「移動/コピー」→「microSDへコピー」→「1件コピー」を選択します。
- ブックマーク一覧では <sup>(1)</sup>を押し、「移動/microSD」→「microSDへコピー」→「1件コピー」を選択します。
- 待受画面や着信音などに設定している画像、動画/
   i モーション、メロディをmicroSDメモリーカードに移動すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。電話帳に設定されている画像、動画/
   i モーション、メロディを移動したときは、音の設定や発着信時の画面の設定に従って動作します。
- コンテンツ移行対応以外の動画 / i モーションは、 FOMA端末からmicroSDメモリーカードへコピー / 移動し、その後、microSDメモリーカードからFOMA 端末にコピー / 移動すると、着信音や着信画像に設定 できなくなります。
- FOMA端末の画像、動画/ i モーション、メロディ、トルカをmicroSDメモリーカードにコピー/移動すると、ファイル名が管理用の名前に変更されます。 PDFデータの場合は、データによって、管理用の名前に変更されることがあります。
- 画像をFOMA端末からmicroSDメモリーカードに コピー/移動すると、microSDメモリーカード側で 表示されるファイルサイズが、FOMA端末で表示さ れるファイルサイズより大きくなることがありま す。この場合、microSDメモリーカード側で表示さ れるファイルサイズが実際のファイルサイズになり ます。

- 電話帳データをコピーすると、登録されている画像 もコピーされます。ただし、microSDメモリーカー ドの電話帳データを表示したとき、画像は表示され ません。FOMA端末にデータを戻すと画像が表示さ れます。
- 電話帳データをコピーしても、登録されている動画 はコピーされません。
- 受信メールをコピーしたとき、取得が完了していない添付ファイルはコピーされません。
- スケジュールに登録されているメンバーリストはコピーされません。また、データBOXの「プリインストール」フォルダ以外の画像が登録されている場合、画像はコピーされません。
- D704iで保存した画像、動画/i モーション、メロディは、データサイズの制限などの違いにより、他のFOMA端末で表示/再生できない場合があります。
- データの保護の設定は microSD メモリーカードに コピーされません。
- 静止画をmicroSDメモリーカードにコピー/移動した場合、静止画の形式により、データBOXの「マイピクチャ」と「その他の画像」に振り分けて保存されます。FOMA端末で撮影した以外の静止画でも、「マイピクチャ」に保存される場合があります。
- 動画 / i モーションをmicroSDメモリーカードにコピー/移動した場合、映像やテロップがある動画/i モーションはデータBOXの「動画」、音声のみの動画 / i モーションはデータBOXの「その他の動画」に保存されます。また、サイトから取得したコンテンツ移行対応のi モーションは、コンテンツ移行対応のi モーションのフォルダに保存されます。

#### microSDメモリーカードのデータをFOMA 端末にコピー/移動する

- FOMA端末の最大保存件数●P426
- i アプリのデータのコピー/移動はできません。

### データBOXのデータ/PDFデータ/トルカ/ 「その他」のデータをFOMA端末にコピー/移動する

- コンテンツ移行対応の i モーションを移動するに は◆P285
- 「ミュージック」の音楽データを移動するには ◆P327
- 「その他」のデータのうち、Word、Excel、 PowerPoint 以外のファイルは FOMA 端末にコ ピー/移動できません。
- 1 № 5 5 データの種類を選択
  - データBOXのデータをコピー/移動する:(1) (1) ~(6)
  - PDFデータをコピー/移動する: 3
  - トルカをコピー/移動する: 4

- ■「その他」のデータをコピー/移動する: 6
- 🤈 フォルダを選択
- 3 データを選ぶ ➤ データBOXのデータ、 PDF データ、「その他」のデータでは (๑)(3) / トルカでは(๑)(2)
- / ①または 4
  - 複数コピー/複数移動する: ②または ⑤ ▶ データを選択 ▶ ⑩
  - 全件コピー/全件移動する: 3または 6

### 「はい」

データがデータBOXの各データの「データ交換」 フォルダ(「その他」の場合は先頭フォルダ)ま たはトルカー覧の「トルカフォルダ」にコピー/ 移動されます。

- デコメ絵文字として利用できる画像はマイピクチャの「デコメ絵文字」フォルダにコピー/ 移動されます。
- コピー/移動を中止する: ❸

#### PIMデータをFOMA端末にコピーする

- バックアップデータ(型、型、型、型、道が付いているデータ)はコピーできません。FOMA端末にデータを戻すには復元を行います。
- 1 (6) (5) (1) ~ (7)
- プ データを選び
  ① □ □ ▶ 「はい」
  - ブックマークの場合、i モードのブックマークには いっ、フルブラウザのブックマークには しゃが表示されます。

#### FOMA 端末のデータを microSD メモリー カードにバックアップする

FOMA端末の各PIMデータを、一括してバックアップします。

- 1 662 1~7
- 2 № 1 4 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」
  - バックアップを中止する: ⑤
  - ・途中までバックアップしたデータは破棄されます。

#### おしらせ

- FOMA端末の各データの一覧からも操作できます。
  - 電話帳一覧では(®)を押し、「データバックアップ」 → 「microSDへバックアップ | を選択します。
  - スケジュールのデイリービュー画面、メモー覧では 応力を押し、「赤外線/iC/microSD → 「microSD → 」) ヘバックアップ」を選択します。
  - 受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール 一覧では ® を押し、「移動/コピー」→ 「microSD ヘコピー | →「バックアップ | を選択します。
  - ブックマーク一覧では № を押し、「移動/ microSDI → [microSD ヘコピーI → 「バック アップーを選択します。
- ブックマークをバックアップする場合、(®)(6)(6) (2)(7)を押し、(m)(1)(4)を押すと、i モードと フルブラウザの両方のブックマークがバックアップさ れます。i モードまたはフルブラウザのブックマークー 覧から操作すると、i モードのブックマークのみ、また はフルブラウザのブックマークのみがバックアップさ わます。

#### microSD メモリーカードのバックアップ データを復元する

復元方法には追加復元と上書き復元があります。

- 追加復元すると、現在FOMA端末に保存されてい るデータとは別のデータとして保存されます。
- ト書き復元すると、現在FOMA端末に保存されて いるデータは消去され、復元したデータで上書き されますのでご注意ください。

### $(-1)^{-1}$

### **7** バックアップデータを選び(PP) [1] **▶**(3)~(3)

電話帳

🚇:スケジュール

□: 受信メール、送信メール、未送信メール

- 玂:ブックマーク
- 電話帳のグループの並び順は、復元してもバッ クアップ時の並び順に戻らない場合がありま
- ブックマークを上書き復元すると、バックアッ プデータ中に i モードとフルブラウザのどちら か一方のブックマークしかなくても、両方の ブックマークが上書きされます。

### 端末暗証番号を入力〉「はい」

- 復元を中止する: (3)
  - ・中止する前に処理されたバックアップデー 夕はFOMA端末に復元されます。

### microSD メモリーカード内のデータ を表示する

i アプリのデータを表示するには◆P242

#### データ BOX のデータ/PDF データ/トル カ/「その他」のデータを表示/再生する

- コンテンツ移行対応の i モーションを再生するに は**∞**P298
- •「ミュージック」の音楽データを再生するには ₱₽326
- 「その他」のデータのうち、Word、Excel、 PowerPoint 以外のファイルの内容は表示できま せん。一覧表示、メール添付、詳細情報の表示、 削除は行えます。

### (MIN) (5) (6) **▶** データの種類を選択

- データBOXのデータを表示する: (1) ∩~6
- PDFデータを表示する: (3)
- トルカを表示する: (4)
- ■「その他」のデータを表示する:(E)

### 🤈 フォルダを選択

• FOMA端末のフォルダー覧に切り替える:フォ ルダー覧で

### データを選択

データが表示/再生されます。

- 動画/ i モーション、メロディ、PDFデータ、 トルカ、「その他」のデータ (Word、Excel、 PowerPoint) の操作方法は以下のページを参 照してください。
  - · 動画/ i モーション◆P280
  - ・メロディ ◆P289 ・PDFデータ◆P317
  - トルカ◆P247 (詳細は取得できません)
  - 「その他」のデータ(Word、Excel、 PowerPoint) -P319
- 画像表示中は次の操作ができます。
  - (配):詳細情報表示 図:メール作成
  - 字画面表示(自動スクロールはしません)
  - : ファイル名の表示/非表示切り替え

#### データー覧での各種操作

- サムネイル表示とタイトル表示を切り替える (メロディ、トルカ、「その他」のデータを除く): ②
- メールに添付して送信する:データを選び 🖾
- 詳細情報を表示する (トルカを除く): データを選び
- 1件削除する:
  - ① データを選ぶ ➤ データBOXのデータ、PDFデータ、「その他」のデータでは (金里) ① / トルカでは(金) ③ ①
  - ② 「はい」
- 複数削除する:
  - ① データBOXのデータ、PDFデータ、「その他」 のデータでは@(生)②/トルカでは@③(3)②)
  - ② データを選択
  - ③ (□) 「はい」
- 全件削除する:
  - ① データBOXのデータ、PDFデータ、「その他」のデータでは@(生)③/トルカでは@③(3)③)
  - ②端末暗証番号を入力>「はい」
- 指定したページにジャンプする: ⑩ ➤ ページ数を入力
  - ページ数を入力しないときは 1 ページ目が表示 されます。
- microSDメモリーカード内のデータを検索する(トルカ、「その他」のデータを除く): (๑) (5) ▶日付を入力 (0)
- 動画 / i モーションを連続再生する: @ (5) フォルダ内の動画 / i モーションが連続して再生されます。連続再生中は次の操作ができます。
  - (★): 一時停止/再生 (★): 音量調整
  - (テ) / (図): 前後の動画 / i モーション再生
  - (4):停止
  - (型型): 再生終了(動画/ i モーション一覧に戻る)
- 動画/i モーションの動作条件を設定する:
  - (四) (7) ▶各項目を設定 ▶ (四)
  - 設定項目について**→**P284

# コンテンツ移行対応の i モーションを再生する

microSDメモリーカードに保存したコンテンツ移行 対応の i モーションを再生します。

サイトから取得したときやFOMA端末から microSDメモリーカードに移動したときと同じ FOMAカードを挿入していないと再生/利用でき ません。また、i モーションによっては、機種が 異なると再生/利用できないことがあります。

 microSDメモリーカードを利用する i アプリを待 受画面に設定している場合、microSDメモリーカー ドに保存したコンテンツ移行対応の i モーションの 再生や移動ができないことがあります。

### **1** ● 6 6 1 4 **>** Ø

動画・のフォルダー覧が表示されます。

(赤): 初期フォルダ (ホームフォルダのときは □)

(黄): 通常フォルダ (ホームフォルダのときは (本))

- 「初期フォルダ」は自動的に作成されます。「初期フォルダ」のフォルダ名は変更できます。
- 「動画」のフォルダー覧に戻す: ⑤
- FOMA 端末の i モーションのフォルダー覧に切り替える: (\*\*)(4)

### 🤈 フォルダを選択

ホームフォルダを選択する: 図 > ⑤

### **3** i モーションを選択

i モーションが再生されます。

#### データ一覧での各種操作

- サムネイル表示とタイトル表示を切り替える:
- i モーションの詳細情報を表示する: i モーションを選び@(2)
- i モーションを待受画面や着信音、着信画像に設 定する:
  - 設定可能な i モーションの条件については「動画/i モーションを待受画面や電話帳などに設定する」をご覧ください。◆P281
  - 設定した i モーションはFOMA端末に移動します。
  - ① i モーションを選び 🙉 🚺
  - ②設定する項目を選択
    - 待受画面に設定する: 「はい」
      - ・i モーションが拡大表示できる場合は、「はい (等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい (拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
      - i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
      - ・待受画面に設定した i モーションを再生するには◆P107
    - 着モーション(着信音)に設定する:□~□「はい」

- メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:
   (2) (7)~(8) 電話帳から相手を選択
- 音声電話/テレビ電話の着信画像に設定する: (3) (1)~(2) 「はい」
- 1件削除する: i モーションを選び@@(4)(1) ▶ 「はい」
- 全件削除する: (四) (4) (3) 端末暗証番号を入力 (はい)

#### フォルダを利用する

- フォルダを作成する:
  - 最大65535個作成できます。
  - フォルダ内にさらにフォルダを作成することもできます。
  - ① 動画 🗝 のフォルダー覧では 🙉 📵 / フォルダ 内のデーター覧では 🙉 🕒
  - ②フォルダ名を入力(全角10文字(半角20文字) まで) 🕨 🖾
- i モーションをフォルダに移動する:
  - ① i モーションを選び(®)(3)(2)(1)
    - 複数移動する:● 3 2 2 > i モーションを選択 > 回
    - 全件移動する: 🙉 🗷 🗷
  - ②移動先フォルダを選び (\*\*) 「はい」
    - フォルダを選択するとフォルダ内のデーター 覧が表示されます。ただし、フォルダ内にフォ ルダがないときは、選択できるフォルダがない旨が表示されます。
    - ホームフォルダを選ぶ:
- フォルダ名を変更する:
  - ① フォルダを選ぶ ▶ 動画 ⊷ のフォルダー覧では ② / フォルダ内のデーター覧では ⑤
  - ②フォルダ名を入力(全角10文字(半角20文字) まで) 🕨 🕮
- ホームフォルダを設定する:フォルダを選び○ 「はい」

アイコンが 🔄 または 🎦 に変わります。

- フォルダを削除する:
  - フォルダを削除するとフォルダ内のデータも削除されます。
  - ホームフォルダに設定したフォルダを削除する と、「初期フォルダ」がホームフォルダになります。
  - 「初期フォルダ」を選んでフォルダ削除を行うと、「初期フォルダ」内のフォルダとデータだけが削除されます。「初期フォルダ」は削除されませか。

- ① フォルダを選ぶ ▶ 動画 mのフォルダー覧では⑩ ② / フォルダ内のデーター覧では ⑩⑦
- ② [はい]
  - フォルダ内に無効なファイル(一覧に表示されないファイル)があると、フォルダ内のコンテンツ移行対応のiモーションは削除されますが、フォルダは削除されずに残ります。この場合、パソコンなどで無効なファイルを取り除いてから、フォルダを削除し直してください。

#### PIMデータを表示する

- 1 (6) (6)
- **7** 1 ~ 7
- データを選択

データが表示されます。

- バックアップデータには (型)、(型)、(型)、(当)が表示されます。バックアップデータを選択したときは、バックアップデータに含まれているデータが一覧表示されます。データを選択します。

#### データ一覧での各種操作

- メールに添付して送信する(受信メール/未送信メール/送信メール/メモを除く):データを選び
- 複数削除する: (๑) (こ) データを選択 ( )
- 全件削除する:
  - 1 @ 23
  - ② 端末暗証番号を入力 | 「はい」
- 指定したページにジャンプする: ⑩ ▶ ページを 入力
  - ページを入力しないときは1ページ目が表示されます。
- microSD メモリーカード内のデータを検索する:● ③ ▶ 日付を入力 ▶ ⑪

#### おしらせ

- 電話帳データに登録されている画像は表示されず、 ☑ が表示されます。FOMA端末に戻すと画像が表 示されます。
- microSD メモリーカードに保存されているスケジュー ルは、設定した日時になってもアラームは鳴りません。
- メール詳細画面で、メールアドレスを選び(®)(3) (1)を押すと電話帳に新規登録、(№)(3)(2)を押 すと電話帳に更新登録できます。また、添付ファイル を選び (四) (4) (1) を押すと表示/非表示の切り替 えや再生/内容表示、(4)(4)(2)を押すとタイト ル/ファイル名を確認できます。ただし、電話帳、ス ケジュール、ブックマークの複数件データの内容表示 はできません。

#### microSDメモリーカードを管理する

### microSDメモリーカードを初期化する

初期化

microSDメモリーカードに保存されているデータを すべて削除するときや、新たに購入したmicroSDメ モリーカードを FOMA 端末で使用するときに、初期

microSDメモリーカードの状態によっては、初 期化できない場合があります。

### (1917) (

#### 簡易初期化:

microSD メモリーカード内のデータ管理領 域のみを初期化します。必要最小限の処理を 行うことで、初期化の時間を短縮する方法で す。保存されているデータはすべて消去され ます。microSD メモリーカードが一度初期 化済みで、microSD メモリーカードに問題 がない場合だけ実行してください。

#### 完全初期化:

microSD メモリーカード内のデータ管理領 域と、データ領域の両方を初期化します。新 しく購入したmicroSDメモリーカードを初 期化するときなどに実行します。

### 端末暗証番号を入力〉「はい」

初期化を中断する:

#### microSDメモリーカードの保存容量を確認 する 使用状况

### (MENU) (5) (5) MENU)

使用状況 17.344 KB 使用領域: 43,920 KB 空き領域: 全容量: 61,264 KB 全容量に対する使用領域

#### おしらせ

の割合

- 実際に使用できるmicroSDメモリーカードの容量は、 microSDメモリーカードに記載されている容量より も少なくなります。
- microSD メモリーカードの空き容量が少ない場 合、データを保存できないことがあります。不要な データを削除するか、別のmicroSDメモリーカード を取り付けてからデータを保存してください。

#### microSDメモリーカードの情報を更新する 情報更新

他の機器で microSD メモリーカード内のデータを変 更、追加、削除し、FOMA端末でデータを正しく表示 できなくなったときに、microSDメモリーカードの情 報を更新します。

- 情報更新を行うとデータの表示名が次のように 変更されます。
  - 「マイピクチャー「その他の画像」「デコメ絵文 字|「その他|内のデータの場合は、ファイル名 と同じ名前(「その他」では拡張子を含む)に変 更されます。
  - 「動画 | 「その他の動画 | 「メロディ | 「マイドキュ メント 内のデータの場合は、タイトルと同じ 名前に変更されます。タイトルがないときは ファイル名と同じ名前に変更されます。
  - 「トルカ」内のデータの場合は、タイトル名と同 じ名前に変更されます。ただし、タイトル名が ないときは「無題」に変更されます。

### (1911)



### @▶ 「はい」

情報更新を中断する:

#### おしらせ

- 他の機器で microSD メモリーカードにデータを保 存した場合、FOMA端末で管理情報を作成するため に必要な空き容量が不足し、microSDメモリーカー ドに保存したデータがFOMA端末で正しく表示でき なくなることがあります。
- ●「動画 | に音声のみの動画 / i モーションが保存され ている場合、情報更新を行うと音声のみの動画/ i モーションは表示されなくなります。情報更新を 行う前にFOMA端末に移動するか、パソコンなどで microSD メモリーカードの「その他の動画」用の フォルダ (PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE) に ファイル名を変更して保存しておくことをおすすめ します。**●**P292
- ●「動画 m | 「ミュージック | 「i アプリのデータ | は情 報更新できません。
- microSD メモリーカードに保存されているデータが 多い場合は、情報更新に時間がかかります。

#### microSDメモリーカードをチェックする カードチェック

microSD メモリーカードに保存されているデータ をチェックして、問題があれば修復します。

• microSD メモリーカードの状態によっては、デー 夕を修復できないことがあります。



### パソコンから microSD メモリーカー ドを利用する

パソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブ ル(別売)で接続して、FOMA端末に取り付けら れている microSD メモリーカード内のデータを パソコンから操作できます。

• パソコンから操作したときの microSD メモリー カードのフォルダ構成について**◆P292** 

#### microSDモード/MTPモードに設定する USBモード設定

次の3つのモードがあります。パソコンから FOMA 端末のmicroSDメモリーカード内のデータを操作す るには、microSDモードまたはMTPモードに設定し

• microSD±-ド パソコンから microSD メモリーカード内のデー タを操作するモードです。

#### • MTP∓-ド

MTP (Media Transfer Protocol) に対応したOS がインストールされたパソコンと接続するときに 使用するモードです。 パソコンから FOMA 端末の microSD メモリーカードに音楽データを転送する ときに使用します。MTP に対応していない OS が インストールされたパソコンでは通信モードと同 じになります。

音楽データの転送については◆P323

通信モード

パソコンとFOMA端末を接続してデータ通信を行 うモードです。詳細は付属のCD-ROM内の「デー 夕通信マニュアル をご覧ください。

#### お買い上げ時 通信モード

### (m)(5)(5) \( 1) \( (3) \) [t い


- microSDモードでは翌(組)、MTPモードでは (組)が待受画面に表示されます。ただし、 microSD メモリーカードを取り付けていない ときは (グレー) / 幅(グレー) が表示され ます。
- 通信モードでは、microSDメモリーカードを取 り付けている場合に 立 が表示されます。
- 選択したモードに既に設定されていた場合は、 確認画面は表示されません。

#### おしらせ

- microSDモードに対応しているOSはWindows 2000, Windows XP, Windows Vista, MTPモー ドに対応しているOSはWindows XP Service Pack
- パソコンとFOMA端末を接続していてもUSBモード 設定を変更できます。ただし、パソコン側で、FOMA 端末を接続すると自動的にデータ通信を行うように 設定している場合は、microSDモード、MTPモード に設定できないことがあります。また、パソコンから microSD メモリーカードにアクセス中は切り替えら れません。

#### パソコンとFOMA端末を接続する

• パソコンとFOMA端末は電源が入っている状態で 接続してください。

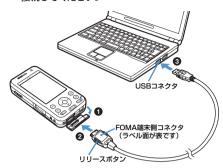

- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- ❷ FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側コネクタ を、「カチッ」と音がするまで FOMA 端末の外部接 続端子に差し込む
- ❸ FOMA USB 接続ケーブルのパソコン側コネクタを、 パソコンのUSBコネクタに差し込む
  - microSDモードまたはMTPモードでパソコンと接 続中は決定キーの照明が青で点滅します。
  - 取り外しかた

FOMA 端末側コネクタの両側のリリースボタンを 押しながら水平に引き抜きます。無理に引っ張ると 故障の原因となりますのでご注意ください。パソコ ン側コネクタはそのまま引き抜きます。

#### おしらせ

- microSDモードまたはMTPモードに設定してパソ コンとFOMA端末を接続しても、次の場合はパソコ ンがFOMA端末を認識しないことがあります。
  - 「LifeKit」メニューの「microSD」を起動してい るとき
  - FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードに コピー/移動しているとき
  - 静止画撮影、動画撮影、サウンドレコーダー、キャ ラ電が動作しているとき
  - ダウンロードしたPDFデータ、i モーションなど を直接microSDメモリーカードに保存中
  - ミュージックプレイヤーを起動しているとき
- microSDモードでパソコンと接続中に FOMA USB 接続ケーブルを取り外すときは、パソコンのタスクト レイの 3をクリックし 「USB大容量記憶装置デバイ スードライブ (E:) \*1を安全に取り外します\*2 | を クリックし、「'USB大容量記憶装置デバイス'は安全 に取り外すことができます。」が表示されることを確 認してください。
  - ※ 1: ドライブに割り当てられる文字はパソコンの システムによって異なります。

- ※ 2: Windows 2000の場合は「停止します」と 表示されます。
- microSDメモリーカードとのデータ転送中にFOMA USB 接続ケーブルを外さないでください。誤動作や データ消失の原因となります。
- microSD モード、MTP モードでパソコンと接続中 は FOMA 端末での microSD メモリーカードの操作 (保存、表示など) やミュージックプレイヤーの起動 はできません。
- パソコンと FOMA 端末が接続されると待受画面に回 が表示されます。 (\*)押して 🔁 を選択するとUSBモー ド設定の画面を表示できます。

#### アルバムを利用する

FOMA端末のデータBOXのマイピクチャ、i モー ション、メロディ、マイドキュメント、キャラ電、 マチキャラ、「その他」のフォルダ一覧にアルバム (フォルダ)を追加し、データを整理できます。 i モーション、メロディでは、アルバム内のデー タをまとめて再生できます。

マイドキュメント、キャラ雷、マチキャラ、「そ の他」ではアルバムを「フォルダ」と表記してい ます。

#### アルバムを作成する

• アルバム (フォルダ) はマイピクチャで最大100 個、iモーション、メロディ、マイドキュメント、 キャラ電、マチキャラ、「その他」でそれぞれ最 大10個作成できます。

#### 例 マイピクチャのアルバムを作成するとき

 $(\mathring{\circ})$ 

MENU 1

■ アルバム名を変更する:アルバムを選び(®) (3)

■ アルバムを削除する:

アルバムを削除すると、アルバム内のデータ も削除されます。

- ① アルバムを選び (2)
  - 削除するアルバムにデータが保存されて いるときは、端末暗証番号を入力します。
- ②[はい]

### 3 アルバム名を入力(全角 10文字(半角 20文字)まで) ▶ ⑩

キャラ電、マチキャラでは全角・半角を問わず 10文字まで入力できます。

#### おしらせ

- i モーション、メロディのフォルダー覧では @ を 押し、「アルバム追加」「アルバム名変更」「アルバム 削除」のいずれかを選択します。
- マイドキュメント、キャラ電、マチキャラ、「その他」のフォルダー覧では@を押し、「フォルダ追加」「フォルダ名変更」「フォルダ削除」のいずれかを選択します。
- ◆ お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、名前の変更、削除ができません。
- ●「その他」にお買い上げ時に登録されている「マイフォルダ」は名前の変更、削除ができます。ただし、フォルダが1つのときは削除できません。

#### データをアルバムに移動/コピーする

#### データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータを自分で作成したアルバム (フォルダ) に移動したり、自分で作成したアルバム (フォルダ) 間でデータを移動します。

- マイピクチャの「デコメピクチャ」には、他の フォルダからデータを移動できます。
- 「プリインストール」フォルダ、「デコメ絵文字」 フォルダ、「ワンセグイメージ」フォルダ、「メール添付メロディ」フォルダに保存されているデータは移動できません。

#### 例 マイピクチャのデータを移動するとき

- 1 ⑥ □ ▶ フォルダを選択
- プ データを選び № 5 1 1
  - 複数移動する: @(5) (1) (2) > データを 選択 > (4)
    - フォルダ内のすべてのデータを移動する:(回)(5)(1)(3)
- ② 移動先のアルバムを選択▶「はい」

#### おしらせ

- 動画/i モーション一覧、メロディ一覧では @ を押し、「移動/コピー」→「アルバムへ移動」を選択し、「1件移動」「複数移動」「全件移動」のいずれかを選択します。
- PDF データー覧、「その他」のドキュメント一覧では ●を押し、「移動/コピー」→「フォルダへ移動」を選択し、「1件移動」「複数移動」「全件移動」のいずれかを選択します。

● キャラ電一覧、マチキャラ一覧では ← を押し、「移動」を選択し、「1 件移動」「複数移動」「全件移動」 のいずれかを選択します。

#### アルバムのデータを固定フォルダに戻す

キャラ電、マチキャラ、「その他」のドキュメントでは固定フォルダへ戻す操作はできません。

#### マイピクチャのアルバムのデータを固定 フォルダに戻すとき

### 1 ( ) □ > アルバムを選択

### ラ データを選び (®®) (5) (2) (1)

- アルバム内のすべてのデータを戻す: ⑩ (5)

### 3 「はい」

#### おしらせ

- 動画/iモーション一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧では ●を押し、「移動/コピー」→「フォルダへ戻す」を選択し、「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」のいずれかを選択します。
- お買い上げ時に「デコメピクチャ」フォルダに登録 されている画像は、固定フォルダに戻す操作をする と、「i モード」フォルダに移動します。

#### データをコピーする

マイピクチャ、i モーション、マイドキュメントのデータを同じアルバムまたはフォルダ内にコピーできます。

- 次のデータはコピーできません。
  - マイピクチャのパラパラマンガ、アイテム画像、 「プリインストール」フォルダ内の画像
  - ・再生制限が設定されている動画/ i モーション、 サイトやメールから取得した着信音に設定可能 な動画/ i モーション
  - ・ファイル制限が「あり」に設定されているデータ(自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、および「データ交換」フォルダ内のデータを除く)

#### 例 マイピクチャのデータをコピーするとき

### 1 ⑥ ① ▶ フォルダを選択 ▶ データを 選び ® (5) (3)

コピーしたデータはコピー元のデータと同じフォルダ内に保存されます。

- 動画/iモーション一覧、PDFデータ一覧では を押し、「移動/コピー」→「コピー」を選択します。
- アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻 すと、コピー元のデータが保存されていた固定フォ ルダに移動します。

#### アルバムごと再生する

i モーションおよびメロディのアルバム内のデータを 続けて再生できます。

- お買い上げ時に登録されている固定フォルダは アルバム再生できません。
- 再生制限が設定されている i モーションは再生さ れません。

### は(\*)(耳)

### **ク** アルバムを選び@№ □

- 動画/ i モーションのアルバム再生中は次の操 作ができます。
  - (♣):一時停止/再生(♠):音量調整
- - (テ) / (図): 前後のデータ再生

(フォルダー覧に戻る)

- メロディのアルバム再牛中は次の操作ができ ます。

  - 会: 音量調整(う): 前後のメロディ再生
  - (プリア) / (書): 再生終了(フォルダー覧に戻る)

### データの詳細情報を表示/変更する 詳細情報参照/変更

- 「ミュージック」の音楽データの詳細情報参照/ 変更については**◆**P328
- きせかえツールの詳細情報参照については ₱₽119

#### 詳細情報を表示する

#### 例 画像の詳細情報を表示するとき

- **(◌) □ ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選** び(MENU) (3) (1)
  - 画面単位でスクロールする: タ/図
  - 詳細情報を変更する: (四)

#### おしらせ

- 動画/iモーション一覧、メロディー覧、PDFデー ター覧、キャラ電一覧、マチキャラ一覧、「その他」 のドキュメント一覧では№ を押し、「詳細情報」→ 「参照」を選択します。
- 部分的にデータをダウンロードしたマチキャラでは 表示できません。

#### 詳細情報を変更する

#### 例 画像の詳細情報を変更するとき

- (ô) (1) **フォルダを選択 画像を選** び(MENU) (3) (2)
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

#### おしらせ

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧、PDFデー ター覧、キャラ電一覧、マチキャラ一覧、「その他」 のドキュメント一覧では№0を押し、「詳細情報」→ 「変更」を選択します。
- 部分的にデータをダウンロードしたマチキャラでは 変更できません。
- 動画/i モーション、メロディ、キャラ電、マチキャ ラの場合、「オリジナルに戻す」を選択すると、表示 名を、あらかじめデータに設定されているオリジナ ルタイトルに戻せます。

#### 表示項目と変更可否一覧

- データによっては、表中で変更可となっていて も、変更できない場合があります。
  - ●:変更可 ○:表示のみ -:表示されない

表示項目	画像	動画/iモーション	メロディ	マイドキュメント	キャラ電	マチキャラ	「その他」
表示名	•	•	•	•	•	•	lacksquare
タイトル	I	$\circ$	0	I	0	0	I
ファイル名	•	•	•	0	0	0	$\circ$
種類	0	_	-	-	-	-	-
作成者	I	•	I	I	I	I	I
コピーライト	_	•	_	_	_	-	_
説明	_	•	_	_	_	-	_
ファイル制限	•	•	•	0	0	0	$\bigcirc$
撮影後ファイル制限	-	_	-	-	0	-	-
microSDへの移動(本体へ の移動)	0	0	0	0	0	_	0
ファイル種別	0	0	0	0	_	_	0
音	_	0	_	_	_	_	_

表示項目	画像	動画/iモーション	メロディ	マイドキュメント	キャラ電	マチキャラ	「その他」
表示サイズ	0	0	-	-	0	-	_
ファイルサイズ	0	0	0	0	0	0	0
メール添付サイズ	0	-	-		-	-	_
再生時間	-	-	0	-	-	-	_
保存日時	0	0	0	0	0	0	$\circ$
フレーム候補	•	-	-	-	-	-	_
スタンプ候補	•	ı	ı	ı	I	ı	_
コメント	•	ı	ı	ı	•	ı	_
着信音設定	_	0	-	-	-	-	_
着信画面設定	_	0	_	_	-	_	_
再生制限	_	0	-	-	-	-	_
取得元	0	0	0	0	0	0	$\circ$

#### 表示項目の説明

#### 表示名:

FOMA端末で表示するタイトル (変更する場合、 メロディ以外では全角・半角を問わず36文字ま で、メロディでは全角 25 文字(半角 50 文字) まで)

#### タイトル:

データにあらかじめ設定されているオリジナル タイトル

#### ファイル名:

データをメールに添付したときに表示される ファイル名(変更する場合、半角英数字と「.」 [-| 「 | で36文字まで)

- 「.」はファイル名の先頭に入力できません。
- ワンヤグイメージでは変更できません。

#### 種類:画像の種類

#### 作成者:

作成者の名前など(変更する場合、全角・半角 を問わず256文字まで)

自端末で撮影した動画では、自局番号に登録し、 た名前が表示されます。自局番号に名前が登録 されていない場合は設定されません。

#### コピーライト:

著作者名や著作物の公表年月日など(変更する 場合、全角・半角を問わず256文字まで)

#### 説明:

動画/ i モーションの説明(変更する場合、全 角・半角を問わず256文字まで)

#### ファイル制限:

メールに添付して他の携帯電話にデータを送信 したとき、受信した相手の携帯電話からさらに 他の携帯電話にデータを送信することを制限す るかどうかの区分

ワンセグイメージ、サイトなどから取得した i モーション、ダウンロードしたメロディで は変更できません。

#### 撮影後ファイル制限:

キャラ電を撮影した静止画/動画にファイル制 限を設定するかどうかの区分

#### microSDへの移動(本体への移動):

データをmicroSDメモリーカードに移動できる かどうかの区分

microSDメモリーカード内のデータでは「本体 への移動」が表示され、FOMA端末に移動でき るかどうかの区分が示されます。

#### ファイル種別:

ファイルの種別 (Flash画像では [--- I)

#### 音:音声データの種別

• 音声データの種別として HE-AAC 形式および Enhanced aacPlus形式が使用されている場 合は「AAC」と表示されます。

#### 表示サイズ:

データの表示サイズ (ドット)

Flash画像では表示されません。

#### **ファイルサイズ**: データのファイルサイズ

#### メール添付サイズ:

i モードメールに添付するときのファイルサイズ

添付できないときは表示されません。

#### 再牛時間:データの再牛時間

保存日時:データを保存した日時

#### フレーム候補:

画像をフレーム画像として貼り付け可能にする かどうかの区分

• サイズが352×288を超える画像、アイテム 画像と合成した画像、ワンセグイメージ、アニ メーション、パラパラマンガ、Flash画像は「す る」に変更できません。

#### スタンプ候補:

画像をスタンプ画像として貼り付け可能にする かどうかの区分

サイズが240×320以上の画像、アイテム画 像と合成した画像、ワンセグイメージ、アニ メーション、パラパラマンガ、Flash画像は「す る」に変更できません。

#### コメント:

データの説明など(変更する場合、全角・半角 を問わず100文字まで)

#### 着信音設定:

動画/ i モーションを着信音に設定できるかど うかの区分

#### 着信画面設定:

動画/ i モーションを着信画像に設定できるか どうかの区分

再生制限:動画/iモーションの再生制限

取得元:データの取得元

#### おしらせ

- 画像の詳細情報のうちフレーム候補やスタンプ候補 を「する」に設定しても、画像は元のフォルダに保 存され、「アイテム」フォルダには表示されません。
- microSD メモリーカードに保存されているデータ の詳細情報は、FOMA端末で表示する内容と異なる 場合があります。
- 自端末で撮影種別を「画像+音声」に設定して撮影 した動画やサウンドレコーダーで録音した音声、そ の動画/音声から切り出した動画/音声は、着信音 設定が「可」になります。ただし、表示サイズが 320×240の動画、テロップを挿入した動画/音 声は「不可」になります。
- コンテンツ移行対応の i モーションの場合、microSD メモリーカードに保存されているときは着信音設定、 着信画面設定が「不可」でも、FOMA端末に移動する と「可」になることがあります。

#### データを削除する

- マイピクチャ、iモーション、メロディ、マイド キュメントの「プリインストール」フォルダ、メ ロディの「メール添付メロディ」フォルダに保存 されているデータは削除できません。
- 「ミュージック」の音楽データの削除については ₱P327
- きせかえツールの削除については◆P119
- 例 マイピクチャのデータを削除するとき
- (○) □ > フォルダを選択
- プ データを選び (●D) (□)
  - 複数削除する: (49) (5) (2) > データを選択 **(**(1)
  - フォルダ内のデータを全件削除する: (®4) (5) 3 ▶端末暗証番号を入力
- 3 「はい」

#### おしらせ

- 動画/iモーション一覧、メロディー覧、PDFデー ター覧、キャラ電一覧、マチキャラ一覧、「その他」 のドキュメント一覧では (風) を押し、「削除」を選択 し、「1件削除|「複数削除|「全件削除|のいずれか を選択します。
- 待受画面や着信音などに設定しているデータを削除 すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻 ります。電話帳に設定されているデータを削除した ときは、音の設定や発着信時の画面の設定に従って 動作します。
- パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構 成している元の画像も削除されます。
- お買い上げ時に登録されているキャラ電、マチキャ ラ、デコメールピクチャ、デコメ絵文字、フレーム を削除した場合は、i モードサイト [My D-style] からダウンロードできます。 **◆**P388

### データを並べ替える

- 一覧画面のデータの並び順を変更します。
  - 「ミュージック」の音楽データの並べ替えについ ては**●**P327

お買い上げ時 対象:保存日時 順序:降順

#### 例 マイピクチャのデータを並べ替えるとき

(i) □ ▶ フォルダを選択 ▶ (FN) (7)

7 各項目を設定 ▶ @

対象: 並べ替えの方法を設定します。 順序: データの並び順を設定します。

#### おしらせ

- 動画/iモーション一覧、メロディ一覧、PDFデー ター覧、キャラ電一覧、マチキャラ一覧、「その他」 のドキュメント一覧では№りを押し、「ソート」を選 択します。
- 表示名に全角と半角の文字が混在していると、並び 順が50音順と一致しないことがあります。

#### 本体メモリの使用状況を確認する

メモリ確認

FOMA端末のデータBOXおよび i アプリのデー 夕保存用メモリの使用状況を、データごとに表示 します。

### (M) B 6 7 3 > 項目を選ぶ



保存領域に対する使用領域 の割合

空き領域: 8,309 KB 10,620 KB

#### おしらせ

保存領域:

● 保存領域のサイズには、他のデータと共有するメモ リのサイズが含まれています。このため、他のデー 夕の保存状況によって、保存領域のサイズが変わる ことがあります。


#### 赤外線通信について

赤外線通信機能が搭載された他の FOMA 端末や 携帯電話、パソコンなどとデータを送受信しま す。また、赤外線通信に対応したiアプリを利用 することにより、赤外線通信機能が搭載された機 器と連動できます。

- FOMA 端末外への出力が禁止されているデータ は送受信できません。ただし、自端末でファイル 制限を「あり」に設定したデータおよび「データ 交換しフォルダ内のデータは除きます。
- 赤外線通信中や受信データ保存中は画面上部に が表示され、データ転送モード(圏外と同じ状 態)になるため、通話、iモード接続、データ通信 などはできません。 ② を押して他の機能に切り替 えることもできません。また、通話中、iモード中、 データ通信中などでデータ転送モードに移行できな い場合、赤外線通信は行えません。
- FOMA 端末の赤外線通信機能は IrMC 1.1 に準拠 しています。
- 相手端末がIrMC1.1に準拠していても、データの 種類によっては送受信できない場合があります。
- 絵文字を使用したデータを i モード端末以外に送 信すると、正しく表示されない場合があります。 また、受信側が i モード端末であっても、相手端 末によっては、絵文字2を使用したデータは正し く表示されない場合があります。

#### 赤外線通信を行うには

通信距離は約20cm以内、角度は中心から15度以内 です。データの送受信が終わるまで、FOMA 端末は 相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさない でください。

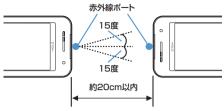

• 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、 赤外線通信を正常に行えないことがあります。

### 赤外線通信を使ってデータを送信する 赤外線送信

データを選択して1件ずつ送信する方法と、機能 ごとのデータを全件送信する方法があります。送 信できるデータは次のとおりです。

	: 全件送信可
種 類	留意事項
電話帳	1 件送信の場合、シークレット属性を設定した電話帳はシークレットモード中のみ送信できます。     全件送信すると自局番号データも送信されます。     ダイヤル発信制限中は送信できません。     データ送受信設定の電話帳の画像送信で、全件送信時に電話帳データに登録されている静止画も一緒に送信するかどうかを設定できます。     送信先によっては、電話帳に登録されている画像が受信されない場合があります。     グループの並び順は送信先に反映されない場合があります。
スケジュール	<ul> <li>1 件送信の場合、シークレット属性 を設定したスケジュールはシーク レットモード中のみ送信できます。</li> <li>視聴予約スケジュールは送信できません。</li> <li>日付・時刻の設定が必要です。</li> </ul>

種類	留意事項
受信メール 送信メール 未送信メール	<ul> <li>メール本文中の添付データ(iアブリが起動できるリンク項目)は削除されます。</li> <li>10000パイトを超えるメールは、送信先によっては正しく送信できない場合があります。</li> <li>取得が完了していない添付ファイルは送信されません。</li> <li>メールのサイズが100Kバイトを超える場合、超えた分の添付ファイルは送信されません。</li> </ul>
メモ	
ブックマーク ( i モード/ フルブラウザ)	<ul><li>・送信先によってはフォルダ分けの設定が反映されない場合があります。</li><li>・全件送信すると一覧の末尾から送信されます。</li></ul>
画像	<ul> <li>表示名は全角9文字(半角18文字) まで送信できます。最大文字数を超 えた文字は削除されます。</li> </ul>
動画/ i モーション	• 500Kバイトを超えるデータは送信 できません。
メロディ	<ul><li>タイトルは全角25文字(半角50文字)まで送信できます。</li></ul>
PDFデータ	<ul> <li>512Kバイト*¹を超えるPDFデータ、部分的にデータをダウンロード したPDFデータは送信できません。</li> </ul>
トルカ	・トルカ(詳細)を送信する場合、1 件送信では詳細を含めて送信する かどうかを選択できます。全件送信 では詳細を含めて送信されます。た だし、トルカ(詳細)によっては 1 件送信/全件送信とも、詳細取得前 の状態で送信される場合がありま す。 ・IP(情報サービス提供者)の設定に よっては送信できない場合がありま ます。 ・相手の機種によってはトルカ(詳 細)は送信できない場合がありま す。
自局番号	<ul><li>送信先によっては画像が受信されない場合があります。</li><li>ダイヤル発信制限中は送信できません。</li></ul>

- ※ 1:詳細情報で表示されるファイルサイズが512Kバ イトを超えていても、i モードしおりやマークの データを除いたファイルサイズが512Kバイト以 内であれば送信できます。
  - D704i 以外の端末や赤外線通信機器との通信では、 データを正しく送受信できない場合があります。送 信先で登録できない項目は破棄されます。
  - データサイズの制限などの違いにより、画像、動 画/iモーション、メロディをFOMA端末に送信 したとき、受信側で保存できない場合がありま す。

#### データを1件送信する

- 例 電話帳を1件送信するとき
- 相手の FOMA 端末を受信待機状態にす る
- 🤈 電話帳を検索▶電話帳データを選び
  - 赤外線送信を中断する: (等)

#### おしらせ

- ブックマーク一覧、受信メール一覧、送信メールー 覧、未送信メール一覧、画像一覧、動画/iモーショ ン一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧では®のを押 し、「赤外線 / iC送信 | → 「赤外線送信 | を選択します。
- スケジュールのデイリービュー画面、メモー覧では @ を押し、「赤外線/iC/microSD」→「赤外線送 信しを選択します。
- トルカー覧では (配) を押し、「赤外線送信」を選択し ます。トルカ(詳細)を送信する場合、詳細を含めて 送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただ し、詳細を送信できないトルカ(詳細)の場合は、詳 細が含まれない旨の確認画面が表示されます。
- 自局番号画面では (®) を押します。名前、フリガナ、 電話番号(1件目)、メールアドレス(1件目)が送 信されます。全項目を送信するには詳細画面を表示し て (🖦) を押し、「自局番号全項目送信」→「赤外線送 信」を選択します。

#### データを全件送信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー ク、トルカのすべてのデータを送信します。

- 全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パ スワードを決めておいてください。
- 相手の FOMA 端末を受信待機状態にす る
- 7 № 6 3 2 ▶ データの種類を選 択〉端末暗証番号を入力
- ② 認証パスワードを入力▶「はい」
  - 赤外線送信を中断する: (\*)

- 電話帳一覧、ブックマーク一覧、受信メール一覧、 送信メール一覧、未送信メール一覧ではを押し、 「赤外線 / iC 送信 | → 「赤外線全件送信 | を選択し ます。
- スケジュールのカレンダー画面/デイリービュー画 面、メモー覧では Pen を押し、「赤外線/iC/ microSD | → 「赤外線全件送信 | を選択します。
- トルカのフォルダー覧では (中) を押し、「赤外線全件 送信しを選択します。
- 全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わ ることがあります。
- ると、i モードとフルブラウザの両方のブックマー クが全件送信されます。 i モードまたはフルブラウ ザのブックマーク一覧から操作すると、i モードの ブックマークのみ、またはフルブラウザのブック マークのみが全件送信されます。

# 赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線受信

データを1件ずつ受信する方法と、機能ごとのデー タを全件受信する方法があります。受信したデー タは、直接FOMA端末に保存するか、赤外線受信 のINBOXに一時的に保存して、受信したデータを 確認してからFOMA端末に保存します。受信でき るデータは次のとおりです。

・ 夕性爲信司

	· 主什文店可
データの種類	受信後の保存場所
電話帳	電話帳
スケジュール	スケジュール帳
受信メール	受信メール
送信メール	送信メール
未送信メール	未送信メール
メモ	メモ帳
ブックマーク ( i モード/ フルブラウザ)	i モードの Bookmark /フルブラウザのBookmark
画像	マイピクチャの「データ交換」フォル ダ <sup>※ 1</sup>
動画/ i モーション	i モーションの「データ交換」フォル ダ
メロディ	メロディの「データ交換」フォルダ
PDFデータ	マイドキュメントの「データ交換」 フォルダ
トルカ	トルカ一覧の「トルカフォルダ」
自局番号	電話帳

※ 1:デコメ絵文字として利用できる画像は「デコメ絵 文字」フォルダに保存されます。

- 受信データの保存順は以下のとおりです。
  - ・電話帳、自局番号は、最も小さい空きメモリ番 号に登録されます。
  - ・スケジュール、メールは日時順に保存されます。
  - ・メモ、画像、動画/iモーション、メロディ、 PDFデータはソートの設定に従って追加されま वं्
  - ・ブックマーク、トルカは一覧の先頭に追加され
- 電話帳データを全件受信して上書き保存した場 合、自局電話番号以外の自局番号データが上書き されます。
- ダイヤル発信制限中は電話帳データ、自局番号を 受信できません。
- データ保存時の注意事項については「受信した」 データを保存する | のおしらせをご覧ください。 ₱2310

# データを1件受信する

512Kバイトを超えるデータは受信できません。

# (M) (5) (3) (1) (1)

受信方式選択画面が表示されます。

# (T)~(Z)

# 保存確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存さ れます。INBOXに空きがないときは選択で きません。受信完了後、INBOXのデーター 覧が表示されます。

#### 保存確認なし:

受信したデータは FOMA 端末に保存されま す。受信完了後、INBOXは表示されず、受 信方式選択画面に戻ります。

# 3 「はい」

受信待機状態になります。

# **⚠ 送信側でデータを1件送信する**

操作2で「保存確認あり」を選択した場合は、受 信終了後、INBOX 画面が表示されます。データ の保存方法については「受信したデータを保存す る」の操作2以降をご覧ください。 ◆P310 「保存確認なし」を選択した場合は、受信終了後、 受信方式選択画面に戻ります。

赤外線受信を中断する: (\*)

## データを全件受信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー ク、トルカのすべてのデータを受信できます。

• 全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パ スワードを決めておいてください。

# (MR) (B) (3) (1) (2)

全件受信方式選択画面が表示されます。

# (T)~(Z)

# 上書き確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存さ れます。INBOX に空きがないときは選択で きません。受信完了後、INBOXのデーター 覧が表示されます。INBOXからの保存時に 追加保存と上書き保存を選択できます。

「上書き確認あり」を選択したときは、操 作4に進みます。

#### 上書き確認なし:

受信したデータは FOMA 端末に上書き保存 されます。受信完了後、INBOXは表示され ず、全件受信方式選択画面に戻ります。

• 上書き保存するとFOMA端末の元のデータはす べて消去され、新しいデータで上書きされます のでご注意ください。

# 「はい」〉端末暗証番号を入力

# // 認証パスワードを入力▶「はい」

受信待機状態になります。

# 🔓 送信側でデータを全件送信する

操作2で「上書き確認あり」を選択した場合は、 受信終了後、INBOX 画面が表示されます。デー タの保存方法については 「受信したデータを保存 する | の操作2以降をご覧ください。 **→**P310 「上書き確認なし」を選択した場合は、受信終了 後、全件受信方式選択画面に戻ります。

赤外線受信を中断する: (\*)

#### おしらせ

● データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信 に時間がかかることがあります。

# 受信したデータを保存する

INBOX に一時的に保存されているデータを FOMA 端末に保存します。

- 1 件受信時に「保存確認あり」、全件受信時に「上 書き確認あり」を選択した場合、受信終了後、自 動的にINBOX画面が表示されます。
- FOMA端末に保存したデータはINBOXから削除 されます。

# (MENU) (5) (3) (4)

# データを選択

■ / ■: 電話帳 ] 件データ / 複数件データ

i モードのブックマーク 1 件データ/ フルブラウザのブックマーク 1 件デー タ/複数件データ

図 / 図: メール ] 件データ / 複数件データ

■/■:スケジュール1件データ/複数件デー

| / | と : メモ1件データ/複数件データ

:画像

200 : 動画/i モーション

1 : メロディ : PDFデータ

▲ / □: トルカ1件データ/複数件データ

■ 1 件削除する: データを選び (配) (2) > 「は い

■ 全件削除する: (※4) (3) ▶端末暗証番号を入力 「はい」

# 3 「はい」

- 複数件データを選択したとき:端末暗証番号 を入力>追加保存する場合は「追加」、上書き 保存する場合は「上書き」
  - 「上書き」を選択すると FOMA 端末の元の データはすべて消去され、新しいデータで 上書きされますのでご注意ください。

#### おしらせ

- 保存するデータのサイズによっては、受信できる件 数がFOMA端末の最大保存/登録件数より少なくな ることがあります。
- D704iではToDoデータ (用件を管理するリスト機 能のデータ) は保存できません。D704i以外の機種 などから ToDo データとスケジュールデータをまと めて全件受信した場合、スケジュールデータのみが 保存されます。ToDo データのみを全件受信した場 合、上書き保存するとD704iに登録されていたスケ ジュールがすべて削除されますのでご注意くださ い。

- 全件受信したデータを上書き保存すると、FOMA端 末の保護されているデータも削除されます。
- ブックマークの複数件データを上書き保存すると、 保存するデータ中に i モードとフルブラウザのどち らか一方のブックマークしかなくても、両方のブックマークが ト書きされます。
- FOMA端末からメールを全件受信しても、相手の端 末が設定したフォルダ名にならないことがあります。
- FOMA端末からブックマークを全件受信すると、相 手の端末が作成したフォルダごとデータを受信しま す。ただし、相手の端末によっては、ブックマーク が先頭のフォルダに保存されることがあります。
- D704i以外のFOMA端末から画像、動画/i モーション、メロディを受信したとき、メモとして登録されることがあります。
- 受信したデータの中に不正な文字などが含まれる場合、空白に置き換えられたり、切り詰められます。
- メールをフォルダごとに保存できる機器から受信したメールデータの場合、メール連動型 i アプリ用のフォルダに保存されることがあります。保存したメールデータを確認するには、保存されているメール連動型 i アプリ用のフォルダを選び (四) 1 を押してください。

# 赤外線通信モードにする

赤外線通信モード

i アプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からiアプリ起動データを受信して、i アプリを起動します。

- 指定のソフトをあらかじめサイトなどからダウンロードしておく必要があります。
- i アプリが外部機器からの i アプリToで起動しないように設定されている場合は起動できません。
- 1 5 3 1 1 2 **「はい」** 受信待機状態になります。

# 2 赤外線通信機器から i アプリ起動データ を受信する

i アプリが起動します。

• 受信を中断する: (●)


# 赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用のiアプリをダウンロードして、FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

- 各機器に対応した i アブリをダウンロードしてく ださい。
- お買い上げ時に登録されている i アブリ「Gガイ ド番組表リモコン」を起動すると、FOMA端末を テレビなどの赤外線リモコンとして利用できま す。 ◆P235
- 対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受けることがあります。
- 赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない場合があります。

# リモコン操作について

FOMA 端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてリモコン操作をしてください(操作方法はiアプリによって異なります)。リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。

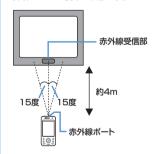

# データ送受信時の動作を設定する

データ送受信設定

赤外線通信、iC 通信、USB接続によるデータ送受信時の動作を設定します。

| お買い上げ時 | 通信終了音: OFF | 自動認証: なし 電話帳の画像送信: あり

# 

# 通信終了音:

通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設 定します。

#### 白動認証:

ドコモケータイ datalink 使用時など、USB 接続による通信時に、認証コードを通信相手 と自動でやりとりするかどうかを設定しま す。「あり」に設定すると、認証パスワード を毎回入力する必要がなくなります。

「あり」に設定するときは、端末暗証番号 を入力し、4~8桁の携帯側認証コード (FOMA端末側)とパソコン側認証コード (相手側) を入力し、 
の を押します。

#### 電話帳の画像送信:

電話帳の全件送信時に、電話帳に登録されて いる画像を一緒に送信するかどうかを設定 します。

# iC通信機能について

iC通信

iC 通信機能を搭載した FOMA 端末間で、互いの FOMA 端末の FeliCa マーク ( 🔎 ) を重ね合わ せることでデータを送受信します。



FeliCaマーク間の距離が 1cm 以内になるように 重ねてください。また、 データの送受信中は動か さないでください。

- FeliCaマークを重ね合 わせるとき、FOMA端 末に強い衝撃を与えな いでください。
- 送受信できるデータの種類は赤外線通信と同じ です。 P307、P309
- FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは 送受信できません。ただし、自端末でファイル制 限を「あり」に設定したデータおよび「データ交 換」フォルダ内のデータは除きます。
- iC 通信中や受信データの保存中は画面上部に ⇒ が 表示され、データ転送モード(圏外と同じ状態)に なるため、通話、 i モード接続、データ通信などは できません。 
  を押して他の機能に切り替えるこ ともできません。また、通話中、iモード中、デー 夕通信中などでデータ転送モードに移行できない場 合、iC通信は行えません。
- 相手のFOMA端末によっては、データを送受信し にくい場合があります。その場合は、FeliCaマー クどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、 上下左右にずらしてください。

# iC通信でデータを送信する

データを選択して1件ずつ送信する方法と、機能 ごとの全データを送信する方法があります。

# データを1件送信する

- 例 電話帳を1件送信するとき
- 電話帳を検索>電話帳データを選び **®®3**▶ 「はい」
- 7 FOMA端末のFeliCaマークを重ね合わ せる
  - iC通信を中断する: (\*)

#### おしらせー

- ブックマーク一覧、受信メール一覧、送信メールー 覧、未送信メール一覧、画像一覧、動画/ i モーショ ン一覧、メロディ一覧、PDFデータ一覧では (PP) を 押し、「赤外線/iC送信 | → 「iC送信 | を選択します。
- スケジュールのデイリービュー画面、メモー覧では (配)を押し、「赤外線/iC/microSD」→「iC送信」 を選択します。
- トルカー覧では● トルカー覧では● を押し、「iC送信」を選択します。 トルカ(詳細)を送信する場合、詳細を含めて送信 するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、 詳細を送信できないトルカ(詳細)の場合は、詳細 が含まれない旨の確認画面が表示されます。
- 自局番号画面では (字) を押します。名前、フリガナ、 電話番号(1件目)、メールアドレス(1件目)が送 信されます。全項目を送信するには詳細画面を表示 して (®) を押し、「自局番号全項目送信 | → 「iC送信 | を選択します。

## データを全件送信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー ク、トルカのすべてのデータを送信します。

- 全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で4桁の認証パ スワードを決めておいてください。
- 1 № 6 3 3 ▶ データの種類を選 択〉端末暗証番号を入力
- ⑦ 認証パスワードを入力▶「はい」

# FOMA端末のFeliCaマークを重ね合わ せる

iC通信を中断する: (\*)

## おしらせ

- 電話帳一覧、ブックマーク一覧、受信メール一覧、 送信メール一覧、未送信メール一覧では一般を押し、 「赤外線/iC送信」→「iC全件送信」を選択します。
- スケジュールのカレンダー画面/デイリービュー画 面、メモ一覧では ® を押し、「赤外線/iC/ microSD | → 「iC全件送信 | を選択します。
- トルカのフォルダー覧では (配) を押し、「iC 全件送 信」を選択します。
- 全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わ ることがあります。
- (円) (3) (3) を押して 「Bookmark | を選択す ると、i モードとフルブラウザの両方のブックマー クが全件送信されます。 i モードまたはフルブラウ ザのブックマーク一覧から操作すると、 i モードの ブックマークのみ、またはフルブラウザのブック マークのみが全件送信されます。

# iC通信でデータを受信する

- 他の機能を実行していると受信できません。待受 画面に戻して受信してください。
- データ保存時の注意事項については「受信した データを保存する | のおしらせをご覧ください。 **₽**P310

## データを1件受信する

- 512Kバイトを超えるデータは受信できません。
- 送信側で1件送信操作を行う
- 受信側を待受画面にし、FOMA端末の FeliCaマークを重ね合わせる

受信終了後、INBOX 画面が表示されます。デー タの保存方法については 「受信したデータを保存 する」の操作2以降をご覧ください。 ◆P310

受信を中断する: ⑤

## データを全件受信する

雷話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー ク、トルカのすべてのデータを受信できます。

- 全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~ 「9999」の範囲で4桁の認証パ スワードを決めておいてください。
- 送信側で全件送信操作を行う
- 受信側を待受画面にし、FOMA端末の FeliCaマークを重ね合わせる
- 認証パスワードを入力
- 再度、FOMA端末のFeliCaマークを重 ね合わせる

受信終了後、INBOX 画面が表示されます。デー タの保存方法については 「受信したデータを保存 する」の操作2以降をご覧ください。 ◆P310

受信を中断する: (等)

## おしらせー

● データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信 に時間がかかる場合があります。

# サウンドレコーダーで音声を録音する サウンドレコーダー

録音した音声はFOMA端末で再生するだけでなく、 microSD メモリーカードに保存したり、 i モード メールに添付して送信したり、赤外線通信/iC通信 で送信できます。

録音した音声は、映像のない動画/iモーション として保存されます。

#### ファイル名・ファイル形式について

音声ファイルのファイル名や表示名、タイトルには、 録音した日時が自動的に付けられます。

(例) 2007年12月5日12時34分56秒の場合 →20071205123456

ファイル形式は以下のとおりです。

項目	内 容		
ファイル形式	MP4 (MobileMP4)		
符号化方式	AMR		
拡張子	3GP		

• 録音後、ファイル名や表示名を変更できます。 **₽**P304

#### 音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質、サイズ制限の設定によっ て変わります。

# ■ 1回あたりの録音時間/合計録音時間(D704i本

D704iに保存するときに、1回に録音できる時間 (日安) と、保存できる合計録音時間(日安)を以 下に示します。

項目	品質	ファイルサイズ制限	
		メール添付用(小)	メール添付用(大)
1回あたりの 録音時間	STD	約482秒	約32分
	HQ	約318秒	約21分
保存できる合 計録音時間	STD	約194分	約194分
	HQ	約127分	約127分

# ■ 合計録音時間(microSDメモリーカード)

microSD メモリーカードに保存できる合計録音時 間(日安)を、容量が64Mバイトの場合について 以下に示します。

品質	品質 ファイ		限
ш д	メール添付用(小)	メール添付用(大)	制限なし
STD	約988分	約989分	約989分
HQ	約650分	約650分	約650分

- 「メール添付用(小) | 「メール添付用(大) | の1回あた りの録音時間はD704iに保存するときと同じです。
- 「制限なし」の場合、 ] 回で合計録音時間まで録音でき ます。

# 録音画面の見かた



サウンドレコーダー が起動します。

1 設定ガイド

す。**●**P315

②保存先◆P152

**FOMA端末** 

**園**: microSDメモリーカード

3 種別

音声を録音することを示します。

4 カウンタ

#### 録音待機中の場合

現在の設定で FOMA 端末または microSD メモ リーカードに保存できる音声の最大時間(日安) を示します。

#### 録音中/一時停止中の場合

経過時間/残り時間(録音停止するまでの時間) (目安)を示します。

⑤ インジケータ

# 録音待機中の場合

保存先の保存領域の使用率を示します。

• microSD メモリーカードの保存領域の使用 率は、音声が保存されていなくても0にならな いことがあります。

#### 録音中/一時停止中の場合

サイズ制限で設定しているファイルサイズ (「制 限なし」の場合は保存可能サイズ) に対する録 音したサイズの割合を示します。

- 6 品質 ◆P315
- 7 サイズ制限 →P315

# 音声を録音する

- 周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録 音してください。
- 着信音量を [silent] (消音) に設定している場合 やマナーモード中、公共モード(ドライブモード) 中などでも、録音確認音(シャッター音)は鳴り ます。また、録音確認音(シャッター音)の音量 は変更できません。
- サウンドレコーダー起動時は決定キーの照明が青 で点灯します。録音中はカメラランプが赤、決定 キーの照明が色を変えながら点滅します。一時停 止中はカメラランプが赤、決定キーの照明が緑で 点灯します。点灯/点滅しない設定や点灯パター ン/色の変更はできません。

# (MENU) (B) (B)

# **り** ③または Ⅳ

録音確認音(シャッター音)が鳴り、録音が開始 されます。画面下部に 
が表示されます。

- 音声は送話口から録音されます。
- 録音を一時停止するときは®を押します。 が ▮ ▮ に切り替わります。 (\*) または 👿 を押す と、録音を再開します。

# 🧣 🕮 または 🔟

録音確認音(シャッター音)が鳴り、音声の録音 が終了します。録音した音声の確認画面が表示さ れます。

- 録音中にファイルサイズが制限値を超えると、 録音が自動的に終了します。

# 録音した音声を確認

- 保存しないで録音し直す: (マリア)
- 音声を再生する: 🔘
- 確認画面を表示せずに自動保存するには **₽**152

# **5** きまたは ▽

録音した音声がi モーションの「カメラ」フォル ダに保存されます。

- 保存先を microSD メモリーカードに設定して いる場合は、microSD メモリーカードの「そ の他の動画」フォルダに保存されます。
- 保存した音声を確認する: □ > 音声を選択
  - 保存先をmicroSDメモリーカードに設定し ている場合は、 
    のを押してフォルダを選択 し、音声を選択します。

## 確認画面からの各種操作

操作4で、録音した音声の確認画面から以下の操作が 行えます。

- メールに添付して送信する: 図 > 「はい」 録音した音声が保存され、メール作成画面が表示 されます。
  - 保存先をmicroSDメモリーカードに設定してい ても、FOMA端末に保存されます。
  - 録音した音声のファイルサイズが 1.99Mバイト を超える場合は、添付できません。
- タイトルを変更する: (🙉 🔳 🕦 ) タイトルを 入力(全角・半角を問わず31文字まで) > (2)
  - 変更したタイトルは音声保存後に有効になりま す。
- テロップを挿入する: (🙉 🔞 🔼 🔼 | 録音した音声が保存され、テロップ設定画面が表 示されます。以降の操作は「テロップを挿入する」 の操作2以降と同じです。 **→**P283
  - 保存先をmicroSDメモリーカードに設定してい。 る場合は、テロップを挿入できません。
- 保存先をFOMA端末/microSDメモリーカード に切り替える: 🙉 (5)
  - 録音した音声のファイルサイズが1.99Mバイト を超える場合は切り替えられません。
  - ・音声保存後は、保存先の設定は切り替え前の設 定に戻ります。
- 保存されている音声を一覧表示する: 🙉 💪 🕨 □~(2)
  - microSDメモリーカードの音声を一覧表示する ときはフォルダを選択します。

# おしらせ

- 静止画撮影画面や動画撮影画面で(を押し、「機能 切替」→「サウンドレコーダー」を選択してもサウ ンドレコーダーに切り替わります。
- サウンドレコーダーを利用する際の注意事項につい ては◆P151「動画を撮影する」のおしらせ
- メールからサウンドレコーダーを起動した場合、利 用できない機能や設定できない項目があります。
- 録音した音声の再生方法については◆P280「動画/ i モーションを再生する

# 録音時の設定を変更する

動画/録音詳細設定でも設定できます。●P151

## 音声の品質を設定する

- 録音画面で⇔で品質のマーク(∭、 服)を選ぶ
  - (B)を押しても選べます。
- 🤈 🗘 で設定を選び 🕏

■ 高品質:音質がよくなりますが、録音できる

時間は短くなります。

□ 標準 :標準的な品質です。

## ファイルサイズを制限する

- 録音画面で 🕞 でサイズ制限のマーク ( 🖂 、 🤝 、 ∞ ) を選ぶ
  - 「ヨ」を押しても選べます。
- (ウ)で設定を選び(き)
  - 各設定の意味は動画撮影のサイズ制限と同じ です。**◆**P156

#### PDFデータを表示する

PDF対応ビューア

FOMA端末のデータBOXのマイドキュメントに 保存されているPDFデータを表示します。

- お買い上げ時は「辞典機能」が「プリインストー ルーフォルダに保存されています。
- ・パソコンなどで microSD メモリーカードに保存 したPDFデータも表示できます。
  - ・microSD メモリーカード内の PDF データの保 存場所やファイル名については◆P292
  - ・microSD メモリーカード内の PDF データを表 示するには**◆**P297

# (○) (5) > フォルダを選択

## 図 i モード:

i モード、フルブラウザ、 i モードメールで 取得したPDFデータ

## プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているPDFデータ

# データ交換:

microSD メモリーカードから移動/コピー したPDFデータ、データ通信で受信したPDF

#### □ フォルダ:

他のフォルダから移動したPDFデータ

- お買い上げ時は表示されません。作成する には**∞**P302
- microSD メモリーカードのフォルダー覧に切 り替える:フォルダー覧で 🕞 microSDメモリーカードの操作方法●P297

# **7** PDFデータを選択

PDFデータが表示されます。



- スクロールバー (ページ内の 現在表示している範囲)
- ステータス(ページ番号/総 ページ数と表示倍率)

## PDF表示画面

- PDFデータにパスワードが設定されているとき は、パスワードを入力して

  を押します。
- ダウンロードに失敗したPDFデータ(ファイル 種別が№)を選択すると、残りのデータをダ ウンロードするかどうかの確認画面が表示さ れます。「はい」を選択するとダウンロードが 開始されます。
- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータ (ファイル種別が ▼) の残りのデータをダウン ロードするには、PDFデータ表示中に (RO) (B) を押します。また、未取得のページを表示しよ うとするなど、データのダウンロードが必要な 操作を行うと確認画面が表示され、「はい」を選 択するとダウンロードできます (一度 「はい」を 選択すると、以降のページは確認画面なしでダ ウンロードされます)。
- PDFデータによっては、残りのデータをダウン ロードできない場合があります。
- マークが登録されているページには Ø が表示 されます。

#### ■ 表示を終了する: ②リア > 「はい」

- PDF データを変更したときは、保存するか どうかの確認画面が表示されます。保存す るときは「はい」を選択して(●)を押します。 元のPDFデータに上書きされます。
  - ・PDFデータを変更したときは、PDF表示 画面で**(∞)** (2) を押しても保存できます。

# PDFデータ一覧の見かたと操作

サムネイル表示のとき

タイトル表示のとき





# 1 取得元

🎬 : i モード 📥 : データ交換 ■:内蔵

# 2 ファイル種別

: すべてのデータをダウンロードしたPDF データ

▼ :部分的にデータをダウンロードしたPDF データ

■ : 通信が途中で切断された場合など、ダウン ロードに失敗したPDFデータ

□ : FOMAカード動作制限機能が設定されて いるPDFデータ

#### 3 ファイル制限

→ (青) :ファイル制限なし

♠ (グレー): ファイル制限あり

• サムネイル表示とタイトル表示を切り替える: (₹)

• PDFデータのサムネイル画像が表示できない場合、 サムネイル表示では次の画像が表示されます。

呵: サムネイル画像がないPDFデータ、一度も 表示していないPDFデータ

↓ :部分的にデータをダウンロードしたPDF データ

N: ダウンロードに失敗したPDFデータ

□ : FOMAカード動作制限機能が設定されてい るPDFデータ

表示名を変更する●P304

# ■ PDFデータをメールに添付して送信する:PDF データを選び 🖾

PDF データが添付されているメール作成画面が 表示されます。

メールに添付できるPDFデータについて **-**P194

## PDFデータ表示中の各種操作

■ スクロールする: ۞

押し続けると連続スクロールします。

## ■ ページを切り替える:

表示ページ	操作
前ページ	<b>(a)</b>
次ページ	
先頭ページ	<b>4</b>
最後のページ	6
指定ページ	□ 3 トページ番号を入力

#### ■ 表示倍率を変更する:

機能	操作
拡大	B
縮小	
ページ全体を表示	2
実際の大きさで表示	®62 <b>&gt;</b> 2
画面幅に合わせて表示	®62 <b>&gt;</b> 3
倍率を指定	● 6 3 ト 倍率を入力

# ■ 表示を回転する: (※4) (5) (4) (3)

- 右90°回転、左90°回転、180°回転が行えます。
- (7)を押しても右90°回転できます。
- ページの向きに関わらず、スクロールして前後 のページを表示するには(う)を押します。

## ■ 標準画面表示/全画面表示を切り替える: ※

- 全画面表示にするとスクロールバー、ステータ ス、ガイド行の表示が消えます。
- 標準画面表示時のスクロールバー/ステータスの表示/非表示を選択する:標準画面表示中に
   (マ) 各項目を設定 □

#### ■ ツールバーを使う:

1)(3)

ツールバーとガイドが表示されます。

• 全画面表示時はガイドは表示されません。



# ② 🕞 でマークを選び(\*)

② :縮小③ :全体表示③ :最初のページ酬 :検索Ы :最後のページい :最後のページい : カ90°回転い :リンク表示

☆ : 右90°回転☆ : リンク表示計 : 画面切り出し計 : ドキュメント情報

- マークには左から順に (1)~(9)、(0)の キーが割り当てられています。各キーを押してもマークを選択できます。
- ツールバー選択中に②アを押すとガイドが消え、PDF データのスクロールなどの操作ができます。再度ツールバーを選択するには⑤を押します。

- ツールバーを消す: (#)
  - ・ツールバー選択中は、**クリア**を押してから **(#)**を押します。
  - ・ツールバーが表示されていないときに**#** を押すとツールバーが表示されます。

# ■ ページレイアウトを切り替える: (4) (5) (1)~(3)

- 単一ページ(1ページずつ表示)、連続ページ (ページを連続して表示)、見開きページ(2ページずつ表示)から選択できます。
- 1ページのみのPDFデータや、部分的にデータ をダウンロードしたPDFデータでは設定できま せん。

#### ■ 文字列を検索する:

- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータ の場合は、表示中のページのみ検索されます。
- ① (5) 文字列の入力欄 入力(全角8文字(半角16文字)まで)
  - 完全に一致する語句だけを検索するときは検索方法を「完全一致」に設定します。
  - 英字の大文字と小文字を区別して検索するときは「大文字と小文字を区別」を「区別する」 に設定します。

## 2 (11)

検索が実行され、入力した文字列に一致した語 句が強調表示されます。

- 一致する次の語句を検索する:✓
- 一致する前の語句を検索する: ②
- 検索を終了する: (คい)
- ヘルプを表示する:

#### ■ リンクを利用する:

PDFデータのリンク項目を利用するときは、リンク表示をONに切り替えます。

- リンク表示をONにするとスクロール操作やページ移動はできません。利用したいリンク項目がある箇所を表示してから操作してください。
- (1) (B) > リンク項目を選択
  - リンク表示を終了する: (風)

## ■ ページのイメージを保存する(画面切り出し):

(9)

現在画面に表示している内容が、JPEG形式の画像として、マイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。

- PDFデータによっては画面切り出しができない 場合があります。
- 保存した画像のFOMA端末外への出力の可/不可は、切り出し元のPDFデータの設定に従います。
- 切り出される画像サイズは、PDFデータが表示されている画面領域の大きさによって異なります。

# ■ ヘルプ (キーの説明) を表示する: 四

- ドキュメント情報を表示する: □
  - タイトル、著作者名、ファイルサイズなどを表示できます。

#### おしらせ

- ◆ PDFデータによっては表示に時間がかかる場合があります。
- PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。

# しおりやマークを使う

しおりやマークを選択して、ページをすばやく表示できます。しおり、マークには次の3種類があります。

種類	説明
しおり	あらかじめ登録されているしおりです。追 加や変更、削除はできません。登録されて いないPDFデータもあります。
i モード しおり	後から追加できるしおりです。しおりの情報としてページの説明などを登録できるので、目次やメモなどとして使用できます。
マーク	i モードしおりと同様にPDFデータに後から追加できます。情報は登録できません。一覧画面にはページ番号が表示されます。

- i モードしおりには位置と現在の表示状態(倍率、 回転方向) も登録されます。マークには位置のみ 登録されます。
- PDFデータによっては、i モードしおりやマークがあらかじめ登録されている場合があります。
- i モードしおり、マークはそれぞれ最大10件登録できます(あらかじめ登録されていたiモードしおり、マークの件数も含む)。ただし、PDFデータによっては最大件数まで登録できない場合があります。
- パソコンでPDFデータを表示した場合、i モード しおりやマークが表示されない場合があります。

#### しおりを使う

**1** PDFデータ表示画面で (単) (4) (1) ▶ しおりを選択

## i モードしおりを使う

#### i モードしおりを登録する

- 1 i モードしおりを登録するページを表示 (4) (2) (2)
- 2 情報を入力 (全角64文字 (半角128文字) まで) ▶ <sup>(17)</sup>

#### i モードしおりを表示する

1 PDFデータ表示画面で® 4 ②

i モードしおりを選択

該当ページの、i モードしおりが登録されている 位置が、登録時の表示状態(倍率、回転方向)で 表示されます。

- 編集する: i モードしおりを選び(®) 1 ▶ 情報を入力 ▶ (Φ)
- 1件削除する: i モードしおりを選び@@(こ) | 「」 | 「はい」
- 複数削除する: @ ② ② > i モードしおりを選択 > ○ 「はい」
- 全件削除する: (๑) ② ③ ▶ 端末暗証番号 を入力 ▶ 「はい」

## マークを使う

## マークを登録する

1 マークを登録するページを表示 ► (年)(日)(日)(日)

マークが登録され、現在の表示範囲の中央にマークが表示されます。

## マークを表示する

**1** PDFデータ表示画面で (♣4) (2)

(4) マークを選択

該当ページの、マークが登録されている位置が表示されます。

- 1 件削除する:マークを選び @ 1 > 「はい」
- 複数削除する: @Q 2 > マークを選択 > (ロ) > 「はい」
- 全件削除する: (eq) 3 → 端末暗証番号を入力 → 「はい」

#### PDF対応ビューアの動作条件を設定す る 動作設定

PDFデータ一覧の表示形式を選択します。「あり」 に設定するとサムネイル表示、「なし」に設定す るとタイトル表示になります。

お買い上げ時あり



#### Menu 59

# Word、Excel、PowerPointのファ イルを表示する

データBOXの「その他」に保存されているWord、 Excel、PowerPointのファイルを表示します。

- ドキュメントはフルブラウザでダウンロードし たり、iモードメールで取得できます。
- パソコンなどで microSD メモリーカードに保存 したドキュメントも表示できます。
  - ・microSD メモリーカード内のドキュメントの保 存場所やファイル名については◆P292
  - ・microSDメモリーカード内のドキュメントを表 示するには**●**P297
- Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007のファイルは表示できません。

# (○) (ヨ) ▶ フォルダを選択

- お買い上げ時は「マイフォルダ」が登録されて います。フォルダを作成するには**●**P302
- microSDメモリーカードのフォルダー覧に切り 替える:フォルダー覧で 🕞 microSDメモリーカードの操作方法◆P297

# **7** ドキュメントを選択

ドキュメントが表示されます。



- ステータス(ページ番号/ 総ページ数と表示倍率)

ドキュメント表示画面

## ドキュメント一覧の見かたと操作



1 取得元

≔:フルブラウザ、 i モードメール : データ交換

2ファイル種別

: Word

: Excel

: PowerPoint

**@/@**/**@**:

FOMA カード動作制限機能が設定されて いるデータ

#### 3ファイル制限

◆ (青):ファイル制限なし

- 表示名を変更する●P304
- ドキュメントをメールに添付して送信する:ド キュメントを選び◎

ドキュメントが添付されているメール作成画面 が表示されます。

メールに添付できるドキュメントについて ₱P194

## ドキュメント表示中の各種操作

- データの読み込み中は実行できない操作がありま र्वः
- スクロールする: ②
  - 押し続けると連続スクロールします。

#### ■ ページを切り替える:

表示ページ	操作
前ページ	⊕
次ページ	
先頭ページ	<b>4</b>
最後のページ	<b>6</b>
指定ページ	(■) 1 3 トページ番号を入力

#### ■ 表示倍率を変更する:

機能	操作
拡大	3
縮小	
ページ全体を表示	2
画面幅に合わせて表示	8
倍率を指定	(3) 3 → 倍率を 入力* 1

※ 1:全体表示時より小さい倍率では表示できませ ho

- 表示を回転する: (※4) 4 1 ~ 3
  - 右90°回転、左90°回転、180°回転が行えま
  - (7)を押しても右90°回転できます。
- 標準画面表示/全画面表示を切り替える: (\*)
  - 全画面表示にするとガイド行の表示が消えま
- ステータスの表示/非表示を切り替える:(□)
- 文字列を検索する:
  - ① 5 文字列の入力欄 入力 (全角 16 文字 (半角32文字) まで)
    - 完全に一致する語句だけを検索するときは、 検索方法を「完全一致」に設定します。
  - 20

検索が実行され、入力した文字列に一致した語 句が強調表示されます。

- 一致する次の語句を検索する:図
- 一致する前の語句を検索する:
- 検索を終了する: 🙉
- ヘルプを表示する:
- ヘルプ (キーの説明) を表示する: @

#### おしらせー

- ドキュメントによっては表示に時間がかかる場合が
- 対応していない形式や複雑なデザインなどを含むド キュメントの場合、正しく表示されないことがあり ます。
- IRM (Information Rights Management) 機能が 設定されているドキュメントは表示できません。